




funker

C200 COMFORT 4G

Guía Rápida Fast Guide



GUIA RAPIDA EN ESPAÑOL	4
GUIDE RAPIDE EN FRANÇAIS	26
KURZANLEITUNG AUF DEUTSCH	47
GUIDA RAPIDA IN ITALIANO.....	68

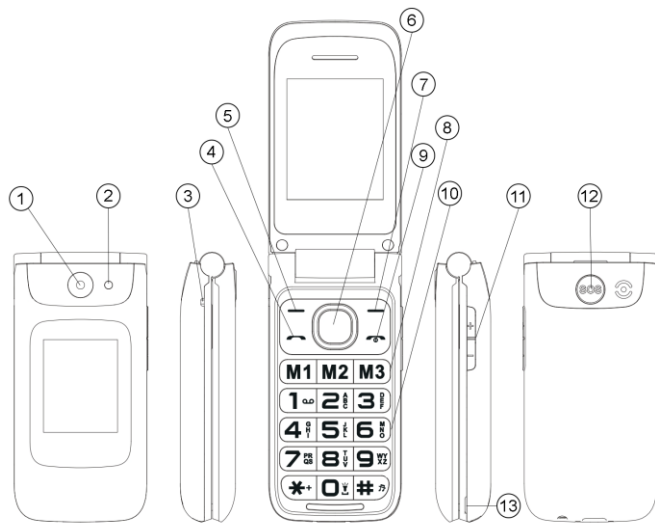

Funciones de los botones

1. Cámara	2. Flash /Linterna
3. Ranura para cinta de colgar	4. Botón de descolgar
5. Botón de función 1	6. Botón central de Navegación.
7. Botón de función 2	8. Teclas de marcación rápida
9. Botón de colgar	10. Teclas numéricas

Instalación



Apertura de tapa posterior

Levante con firmeza la tapa empleando la ranura de la tapa (Punto 13) en la parte inferior izquierda.

Instalar la batería


La primera vez que lo utilice cargue la batería por unas 5h para que este alcance el máximo de su capacidad.

1. Quite la tapa de la batería.
2. Inserte la batería en su compartimento, teniendo en cuenta la posición de los contactos.
3. Después vuelva a colocar la tapa.

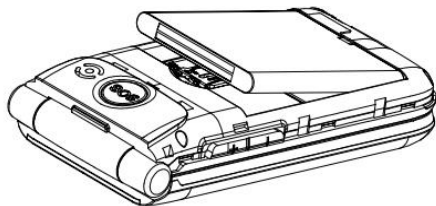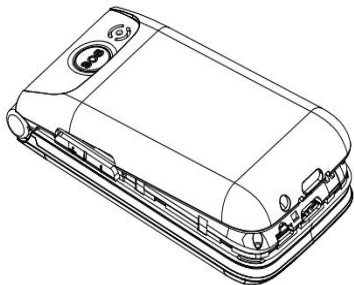


Instalar la tarjeta SIM

1. La tarjeta empleada en su dispositivo Funker C200 debe ser Nano SIM.
2. Deslice suavemente la tapa metálica del slot y luego levántela.
3. Apoye la tarjeta SIM en el slot con los contactos hacia abajo.
4. Baje la tapa metálica del slot y deslícela suavemente para que quede bloqueada.

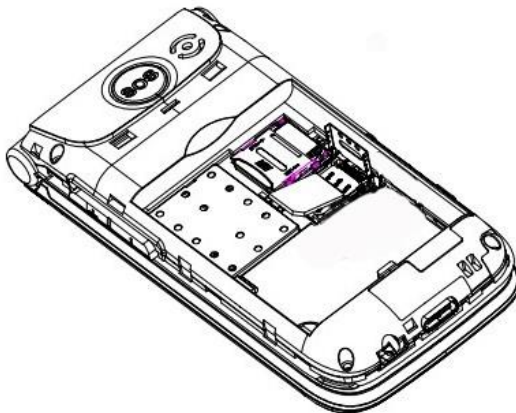

Instalar la tarjeta de memoria Micro SD

1. La tarjeta empleada en su dispositivo Funker C200 debe ser Micro SD.
2. Deslice suavemente la tapa metálica del slot y luego levántela.
3. Apoye la tarjeta Micro SD en el slot con los contactos hacia abajo.
4. Baje la tapa metálica del slot y deslícela suavemente para que quede bloqueada.

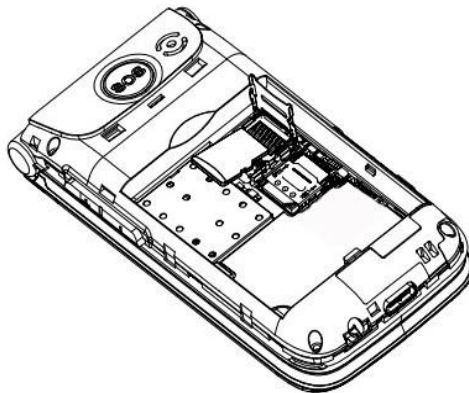

Empleo y navegación

Una vez incorporada la batería y tarjeta pulse durante unos segundos la tecla roja de colgar para encender su teléfono. Una vez iniciado le pedirá el PIN de su tarjeta SIM si tiene esta opción activa.

El botón central de navegación (6) se emplea como cursor con movimientos Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. En el centro de color negro dispone del botón central empleado como botón principal de confirmación de opciones y confirmación de la opción central en pantalla.

Pulsando las direcciones del botón central de navegación se encuentran los accesos directos que son funciones programables para acceso rápido y sencillo. Por defecto son: Derecha-Acceso a perfiles, Izquierda-Escribir mensaje, Arriba-Reproductor de audio y Abajo-Registros de llamadas.

Los botones superiores a izquierda y derecha (5 y 7) se emplean para confirmar las opciones que indica la pantalla en la parte inferior izquierda y derecha respectivamente.

Pulsando prolongadamente la tecla 0 se activa la linterna y la tecla # desactiva el sonido de las llamadas. Pulsando prolongadamente de nuevo se desconectan estas funciones.

Para responder llamadas pulse la tecla verde descolgar o abra la tapa si la función descolgar al abrir la tapa está activada.

Durante una llamada puede activar el altavoz manos libres pulsando la opción **Altavoz** en la tecla de opciones derecha.

Para finalizar una llamada pulse la tecla roja de colgar o cierre la tapa de su teléfono móvil. Si no desea responder una llamada pulse la tecla roja de colgar.

Agenda

En esta opción encontrará acceso a la agenda de su teléfono móvil y tarjeta SIM. También encuentra las opciones para manejar los contactos de su agenda.

FUNCIONES PRINCIPALES

1-Añadir contactos: Pulse el **Botón central** de selección y elija si quiere almacenar el contacto en teléfono móvil o en la tarjeta SIM. Seguido pulse la opción **Editar** en los distintos detalles de información del contacto que son:

- Foto del contacto: Opcional si quiere asignar una imagen.
- Nombre del contacto.

- Número de teléfono del contacto.
- Tono de llamada: Opcional si quiere emplear diferentes tonos de llamada para sus contactos.

Una vez introducido cada detalle pulse la opción **OK**.

2-Modificar contactos: Seleccione el contacto que quiere modificar con el **Cursor central**, subiendo o bajando hasta destacar el contacto, para ver los detalles pulse el **Botón central**. Visualizará los detalles almacenados del contacto y puede modificarlos pulsando de nuevo el **Botón central** tiene acceso a la edición de cada uno de los detalles pulsando la opción **Editar**. Una vez actualizado el detalle del contacto pulse la opción OK para confirmar el nuevo detalle.

3-Eliminar un contacto: Seleccione el contacto a eliminar de su agenda con el **Cursor central**, subiendo o bajando hasta destacar el contacto y pulse la tecla **Opcion** para desplegar el sub menú y seleccione la opción **Eliminar**. Confirme pulsando la opción **OK**. Su contacto quedará eliminado de la agenda.

4- Llamar a un contacto de la agenda: Para buscar el contacto, escriba el nombre o la inicial del nombre y seleccione con el **Cursor central** el contacto al

que queremos llamar. Una vez destacado pulse la tecla verde de **Llamada** para inicial la llamada.

Mensajes

Su teléfono móvil tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto y mensajes con imágenes. Cuando su teléfono recibe un mensaje muestra un aviso en pantalla que le permite acceder para leerlo y realizar otras opciones como responder, almacenar o eliminar el mensaje. Cuando su móvil dispone de mensajes entrantes sin leer aparece un icono con un sobre junto al indicador de cobertura tanto en la pantalla interior como exterior.

FUNCIONES PRINCIPALES

1-Leer los mensajes recibidos: Entre en el menú de MENSAJES y pulse la opción (2) **Bandeja de entrada**. Aparecen todos los mensajes recibidos ordenados por fecha y hora. Utilizando el **Cursor central** puede subir y bajar para seleccionar el mensaje de su interés y acceda a él pulsando el Botón central. Una vez leído el mensaje pulse la tecla **Opcion** para acceder a las funciones:

- Responder-Pulsando esta opción puede responder con un mensaje al emisor.
- Eliminar-Pulsando esta opción elimina el mensaje recibido.
- Reenviar-Permite reenviar este mensaje al otro destinatario introduciendo su número o seleccionado un contacto de la agenda.
- Otras funciones son llamar y mover el mensaje a otra carpeta.

2-Escribir un mensaje: Seleccione MENSAJES y pulse la opción (1) **Escribir mensaje**. En el campo del destinatario, ingrese el número con el teclado o presione el **Botón central** para ver la agenda, seleccione el contacto y presione **OK** para marcar. Presione **OPCIÓN** y luego **OK** para ingresar el contacto. Luego escriba su mensaje debajo. Para cambiar el modo de escritura, presione la tecla [#] para seleccionar las diferentes opciones. Por defecto tiene el modo predictivo con el que el usuario solo tiene que ingresar la tecla que contiene la siguiente letra a escribir y el sistema va escribiendo las palabras deseadas en la parte inferior y el usuario solo tiene que seleccionar la palabra destacada pulsando el **Botón central**.

- Para insertar un espacio, presione la tecla [0].
- Para insertar un símbolo, presione la tecla [*], seleccione el símbolo, utilizando el **Cursor central** y una vez seleccionado presione el **Botón**

- **central.**
- Para cancelar, presione la opción **Atras**.

3-Enviar un mensaje: Una vez terminado el mensaje presione el **Botón central** para enviar el mensaje.

En el menú Mensajes están los elementos:

- Bandeja de entrada: Lista de mensajes recibidos.
- Bandeja de salida: Lista de mensajes listos para enviar
- Borradores: Lista de borradores de mensajes
- Bandeja de Enviados: Lista de mensajes enviados.
- Bandeja de entrada Segura

Seleccione una lista y presione **Opcion** para ver, responder, eliminar y guardar mensajes.

Llamadas

Esta opción le muestra la lista de llamadas perdidas, enviadas, recibidas o rechazadas y realizar distintas acciones sobre las mismas.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Seleccione PERDIDAS, ENVIADAS o RECIBIDAS para ver la lista de llamadas desplazándose arriba o abajo con el **Cursor central** una vez seleccionada la llamada pulse la tecla **Opcion** para acceder a las funciones:

- Detalles: detalles de esta llamada
- Llamar: para llamar al número.
- Escribir mensaje: para enviar un mensaje a este número.
- Añadir a contactos: GUARDAR en contactos.
- Lista negra: Meter al contacto a la lista negra
- Eliminar: para borrar la llamada.
- Borrar todo: elimina todas las llamadas.

Multimedia

Esta opción le muestra una lista de funciones multimedia que dispone su teléfono móvil como son:

1. Galería-Puede ver las fotos realizadas y almacenadas con su teléfono.

2. Cámara-Le permite realizar fotografías para utilizarlas es sus contactos o en la pantalla de inicio.
3. Grabar-Le permite grabar videos con su teléfono móvil.
4. Audio-Le permite reproducir ficheros MP3 almacenados en su teléfono o en la tarjeta de memoria (opcional).
5. Video-Le permite visualizar los archivos de video almacenados en su teléfono o en la tarjeta de memoria (opcional)
6. Radio FM-Le permite seleccionar, programar y escuchar emisoras de Radio FM con su teléfono móvil.
7. Grabadora-Le permite grabar y archivar notas de voz para reproducirlas posteriormente o enviarlas a otro destinatario.

Herramientas

Esta opción le muestra una lista de herramientas útiles que dispone su teléfono móvil como son:

1. Calendario-Puede ver las fotos realizadas y almacenadas con su teléfono.
2. Calculadora-Le permite realizar fotografías para utilizarlas es sus

- contactos o en la pantalla de inicio.
3. Alarma-Le permite configurar diferentes alarmas únicas o periódicas.
 4. Bluetooth-Le permite conectar su teléfono a dispositivos Bluetooth de audio o para transmitir datos o archivos.
 5. Archivos-Le permite visualizar los archivos almacenados en su teléfono o en la tarjeta de memoria (opcional)
 6. Voz números-Le permite activar o desactivar la opción de teclado parlante, con la opción activada su teléfono indica con voz los números pulsado para evitar errores de marcado.

Ajustes

Desde el menú de ajustes puede cambiar las configuraciones de su teléfono móvil para adaptarlos a sus preferencias o necesidades:

Se divide en diferentes opciones para configurar y son: Teléfono, Llamadas, Pantalla, Marcación rápida, Perfiles, Seguridad, Redes.

FUNCIONES PRINCIPALES

1-Telefono: Desde este menú puede modificar y ajustar:

- 1.1. Hora y Fecha.
- 1.2. Idioma.
- 1.3. Accesos directos-Asigne accesos directos más rápidos a las opciones del cursor de navegación.
- 1.4. Auto encendido-Permite encender y apagar su teléfono de forma automática.
- 1.5. Batería-Informa del nivel de carga de su batería.
- 1.6. Restaurar configuración-Permite reiniciar su teléfono, borrando los datos y aplicando la configuración de fábrica. El código de restauración es 1234.

2-Llamadas: Desde este menú puede modificar y ajustar:

- 2.1. Destapar para responder-Active la función de respuesta a llamadas abriendo la tapa de su teléfono.
- 2.2. Desvió de llamadas-Para desviar las llamadas de su teléfono en función de las preferencias del usuario.
- 2.3. Llamada en espera-Para activar o desactivar esta función.

3-Ajustes de Pantalla-Presenta diferentes ajustes de la pantalla.

4-Marcación Rápida-Desde este menú puede configurar los números de marcación rápida M1/M2/M3 y también configurar contactos de marcación rápida de las teclas 2 a 9. Una vez configurado siguiendo las instrucciones en pantalla, para marcar estos contactos solo tiene que pulsar durante unos segundos la tecla de contacto seleccionada.

5-Perfiles de Uso-Esta función permite configurar los distintos perfiles de uso con diferentes configuraciones de sonido a gusto del usuario y poder cambiar fácilmente de uno a otro.

Los perfiles preconfigurados son NORMAL/SILENCIOSO/VIBRAR y EXTERIOR. Para modificar los perfiles pulse la tecla **Opcion** y seguidamente **Ajustes**. En pantalla aparecen los 4 parámetros de sonido que usted puede ajustar.

6-Seguridad-Desde este apartado usted puede configurar diferentes elementos de seguridad de su teléfono como son cambiar el número PIN de su tarjeta, establecer una contraseña de bloqueo o Incluir determinados números no deseados en una lista negra. Siga las instrucciones en pantalla para establecer las diferentes configuraciones.

7-Redes-Desde esta opción usted puede configurar los diferentes parámetros de la Red de operador. Estas funciones pueden afectar a su cobertura y llamadas por lo que se recomienda solicitar asistencia antes de realizar cambios.

Internet

En esta opción encontrará acceso a un navegador de internet básico y sus ajustes.

SOS

El botón SOS se activa pulsando durante unos segundos el botón rojo en la parte trasera de su teléfono. La función de emergencia SOS inicia una secuencia de llamadas y mensajes de texto para alertar a los familiares o cuidadores de que el usuario del móvil puede tener un problema.

FUNCIONES PRINCIPALES

1-Estado SOS: Encender o apagar la función SOS.

- 2-Números de emergencia: Puede ingresar de 1 a 5 números. En cada número tiene las opciones de Editar, borrar el número o importarlo desde la agenda.
- 3-Enviar SMS SOS: Puede encender o apagar esta función para activar el envío de un mensaje de texto cuando se activa la función SOS.
- 4-Mensaje SOS: Introduzca aquí el mensaje de emergencia.
- 5-Sirena SOS: Apagar o encender la Sirena SOS cuando se pulsa el botón de emergencia.

Seguridad y Recomendaciones

Para utilizar su teléfono con total seguridad y eficiencia lea las siguientes recomendaciones antes de utilizarlo:

Tenga cuidado si utiliza el teléfono cerca de plantas químicas, gasolineras o cualquier otro tipo de producto inflamable o explosivo. Incluso cuando el teléfono se encuentra en espera está emitiendo señales de radio. Apáguelo siempre que se lo indiquen.

Cuando conduzca no utilice el teléfono móvil. Si tiene que utilizarlo detenga el vehículo donde sea posible primero.

No utilice el teléfono en hospitales ya que puede provocar interferencias a los

equipos médicos electrónicos.

Apague su teléfono en aviones antes de despegar o aterrizar, así como siempre que se le solicite ya que puede provocar interferencias en los equipos electrónicos del avión.

No deje el teléfono ni sus accesorios o componentes al alcance de los niños.

Utilice los accesorios y componentes originales entregados con el teléfono ya que de otro modo podría estropearlo y perder la garantía. No provoque cortocircuitos, rompa o modifique la batería ya que puede provocar daños. No someta el teléfono a temperaturas excesivas. Si usted percibiese cambios en el color, tamaño o cualquier modificación extraña en la batería quítela inmediatamente y reemplácela. Deposite las baterías viejas en los puntos de reciclaje correspondientes.

No ponga a cargar el teléfono sin la batería. Apague el teléfono antes de extraer la batería. La base de toma de corriente debe ser fácilmente accesible. El alimentador de carga es el dispositivo de desconexión.

El teléfono no es a prueba de agua así que manténgalo seco. Evite utilizar el teléfono con temperaturas muy altas o muy bajas.

No arroje, deje caer o golpee el teléfono ya que tanto las partes internas como las externas pueden sufrir daños.

Si tiene cualquier problema contacte con el servicio técnico autorizado, no intente abrir el teléfono usted mismo ya que podría ser peligroso.

El mantenimiento del teléfono sólo deber realizarse en los servicios técnicos autorizados y por profesionales. No intente reparar usted mismo el teléfono. Este dispositivo está diseñado para ser comercializado en la CEE.

Directiva WEEE 2002/96/EC del Parlamento Europeo del 27 de Enero de 2003 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medioambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

ESTE MODELO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES RELATIVAS A LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO, así como los requisitos de la norma 2014/53/EU de la UE.

Su dispositivo móvil es el transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por las directrices internacionales.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como límite de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 vatios/kg.

Los valores de SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

SAR en la cabeza: 0.398W/kg / SAR en el cuerpo: 1,082W/kg.


DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE

Fabricante o importador en la UE:
CMR Components, S.L.
Dirección: Paseo Teruel nº 41.
50004 – Zaragoza (España)



Declaramos la conformidad del producto: **Funker C200** cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.

Puede encontrar el texto completo sobre la Declaración de Conformidad de la UE, en la siguiente dirección: <https://funkertech.com/descargas.php>.

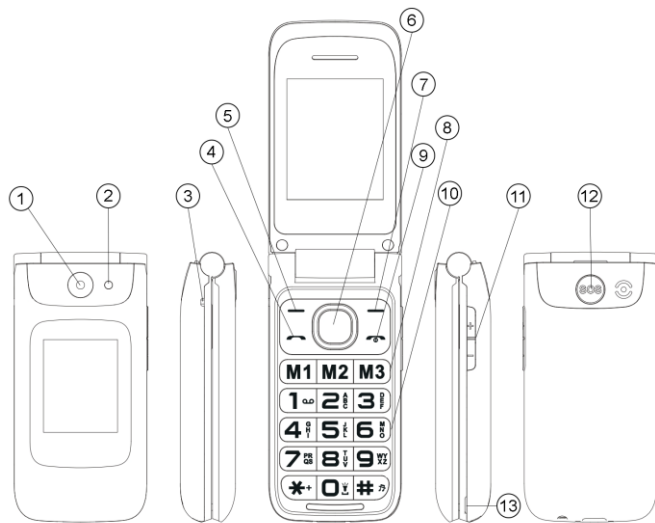

Fonctions des boutons

1. Caméra	2. Flash/lampe de poche
3. Fente pour ruban suspendu	4. Bouton Parler
5. Bouton de fonction 1	6. Bouton de navigation centrale.
7 Bouton de fonction 2	8 Touches de numérotation rapide
9. Bouton raccrocher	10. Touches numériques

Facilité



IMPORTANT Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie. Ouverture du couvercle arrière

Soulevez fermement le couvercle en utilisant la fente du couvercle (Point 13) en bas à gauche.

Installer la batterie


La première fois que vous utilisez l'appareil, chargez la batterie pendant environ 5 heures pour qu'elle atteigne sa capacité maximale.

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie dans son compartiment, en tenant compte de la position des contacts.
3. Remplacez ensuite le couvercle

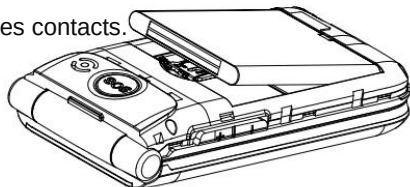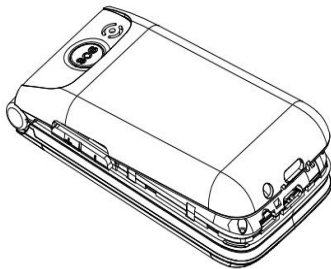


Insérer la carte SIM

1. La carte utilisée dans votre appareil Funker C200 doit être une Nano SIM.
2. Faites glisser doucement le couvercle métallique du logement, puis soulevez-le.
3. Placez la carte SIM dans le logement avec les contacts vers le bas.
4. Abaissez doucement le couvercle métallique du logement et faites-le glisser pour le verrouiller en place.

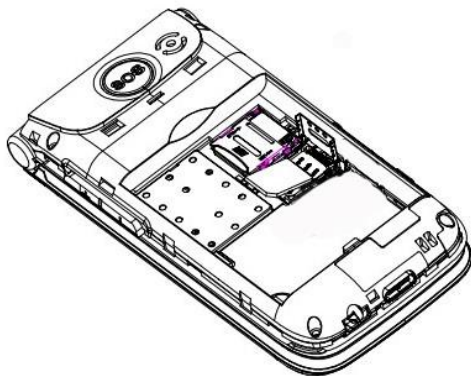

Installer la carte mémoire Micro SD

1. La carte utilisée dans votre appareil Funker C200 doit être une Micro SD.
2. Faites glisser doucement le couvercle métallique du logement, puis soulevez-le.
3. Placez la carte Micro SD dans le logement avec les contacts vers le bas.
4. Abaissez doucement le couvercle métallique du logement et faites-le glisser pour le verrouiller en place.

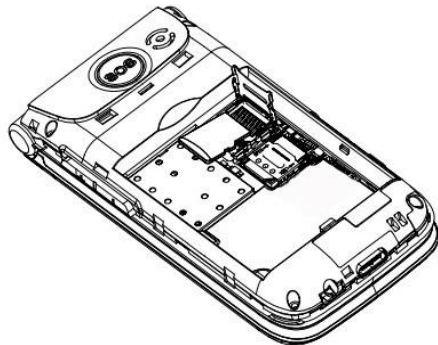

Emploi et navigation

Une fois la batterie et la carte insérées, appuyez sur la touche rouge pendant quelques secondes pour allumer votre téléphone. Une fois démarré, il vous demandera le code PIN de votre carte SIM si cette option est activée.

Le bouton central de navigation (6) est utilisé comme un curseur avec des mouvements vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Au centre, de couleur noire, se trouve le bouton central utilisé comme bouton principal de confirmation des options et de confirmation de l'option centrale à l'écran. En appuyant sur les directions du bouton central de navigation, vous trouverez des raccourcis qui sont des fonctions programmables pour un accès rapide et facile. Par défaut, ils sont les suivants : Droite - Accès aux profils, Gauche - Écrire un message, Haut - Lecteur audio et Bas - Registres d'appels.

Les boutons supérieurs gauche et droite (5 et 7) sont utilisés pour confirmer les options indiquées à l'écran en bas à gauche et à droite respectivement. En appuyant longuement sur la touche 0, vous activez la lampe de poche et la

touche # désactive le son des appels. En appuyant de nouveau longuement, ces fonctions sont désactivées.

Pour répondre aux appels, appuyez sur la touche verte de décrochage ou ouvrez le clapet si la fonction de décrochage en ouvrant le clapet est activée. Pendant un appel, vous pouvez activer le haut-parleur mains libres en appuyant sur l'option Haut-parleur dans la touche d'options droite. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche rouge de raccrochage ou fermez le clapet de votre téléphone portable. Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche rouge de raccrochage.

Répertoire

Dans cette option, vous trouverez un accès à l'agenda de votre téléphone portable et à la carte SIM. Vous trouverez également des options pour gérer les contacts de votre agenda.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Ajouter des contacts : Appuyez sur le bouton central de sélection et choisissez si vous souhaitez enregistrer le contact dans le téléphone portable ou sur la carte SIM. Ensuite, appuyez sur l'option Modifier pour les différents détails d'information du contact qui sont

- Photo du contact : Facultatif si vous souhaitez attribuer une image.
- Nom du contact.
- Numéro de téléphone du contact.
- Sonnerie : Facultatif si vous souhaitez utiliser différentes sonneries pour vos contacts.

Une fois chaque détail saisi, appuyez sur l'option OK.

2. Modifier les contacts : Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier avec le curseur central, en montant ou en descendant jusqu'à mettre en évidence le contact. Pour voir les détails, appuyez sur le bouton central. Vous verrez les détails enregistrés du contact et vous pouvez les modifier en appuyant à nouveau sur le bouton central. Vous avez accès à l'édition de chacun des détails en appuyant sur l'option Modifier. Une fois le détail du contact mis à jour, appuyez sur l'option OK pour confirmer le nouveau détail.

3. Supprimer un contact : Sélectionnez le contact à supprimer de votre agenda

avec le curseur central, en montant ou en descendant jusqu'à mettre en évidence le contact, puis appuyez sur la touche Option pour afficher le sous-menu et sélectionnez l'option Supprimer. Confirmez en appuyant sur l'option OK. Votre contact sera supprimé de l'agenda.

4. Appeler un contact de l'agenda : Pour rechercher le contact, saisissez le nom ou l'initiale du nom, puis sélectionnez avec le curseur central le contact que vous souhaitez appeler. Une fois mis en surbrillance, appuyez sur la touche verte d'appel pour démarrer l'appel

Messages

Votre téléphone portable a la capacité d'envoyer et de recevoir des messages texte et des messages avec images. Lorsque votre téléphone reçoit un message, un avis s'affiche à l'écran vous permettant d'y accéder pour le lire et effectuer d'autres options telles que répondre, enregistrer ou supprimer le message. Lorsque votre téléphone dispose de messages non lus, une icône avec une enveloppe apparaît à côté de l'indicateur de couverture à la fois sur l'écran intérieur et extérieur.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Lire les messages reçus : Accédez au menu MESSAGES et appuyez sur l'option (2) Boîte de réception. Tous les messages reçus sont affichés par ordre de date et d'heure. En utilisant le curseur central, vous pouvez monter et descendre pour sélectionner le message qui vous intéresse, puis appuyez sur le bouton central pour y accéder. Une fois le message lu, appuyez sur la touche Option pour accéder aux fonctions :

- Répondre : En appuyant sur cette option, vous pouvez répondre par un message à l'expéditeur.
- Supprimer : En appuyant sur cette option, vous supprimez le message reçu.
- Transférer : Permet de transférer ce message à un autre destinataire en saisissant son numéro ou en sélectionnant un contact de l'agenda.
- D'autres fonctions incluent appeler et déplacer le message vers un autre dossier.

2. Rédiger un message : Sélectionnez MESSAGES et appuyez sur l'option (1) Rédiger un message. Dans le champ du destinataire, saisissez le numéro avec le clavier ou appuyez sur le bouton central pour afficher l'agenda, sélectionnez le contact et appuyez sur OK pour le marquer. Appuyez sur OPTION puis OK pour

entrer le contact. Ensuite, écrivez votre message en dessous. Pour changer le mode de saisie, appuyez sur la touche [#] pour sélectionner les différentes options. Par défaut, le mode prédictif est activé, ce qui permet à l'utilisateur de simplement appuyer sur la touche contenant la lettre suivante à écrire, et le système écrit les mots désirés en bas et l'utilisateur n'a qu'à sélectionner le mot surligné en appuyant sur le bouton central.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche [0].
- Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche [*], sélectionnez le symbole en utilisant le curseur central et une fois sélectionné, appuyez sur le bouton central.
- Pour annuler, appuyez sur l'option Retour.

3. Envoyer un message : Une fois le message terminé, appuyez sur le bouton central pour l'envoyer. Dans le menu Messages, vous trouverez les éléments suivants :

- Boîte de réception : Liste des messages reçus.
- Boîte d'envoi : Liste des messages prêts à être envoyés.
- Brouillons : Liste des brouillons de messages.
- Boîte d'envoi : Liste des messages envoyés.
- Boîte de réception sécurisée.

Sélectionnez une liste et appuyez sur Option pour voir, répondre, supprimer et enregistrer des messages.

Appels

Cette option affiche la liste des appels manqués, effectués, reçus ou rejetés et permet d'effectuer différentes actions sur ceux-ci.

FONCTIONS PRINCIPALES

Sélectionnez PERDUES, ENVOYÉES ou REÇUES pour voir la liste des appels. Faites défiler vers le haut ou vers le bas avec le curseur central. Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche Option pour accéder aux fonctions :

- Détails : Détails de cet appel.
- Appeler : Pour appeler le numéro.
- Écrire un message : Pour envoyer un message à ce numéro.
- Ajouter aux contacts : Enregistrer dans les contacts.
- Liste noire : Ajouter le contact à la liste noire.
- Supprimer : Pour supprimer l'appel.
- Tout effacer : Supprime tous les appels.

Multimédia

Cette option vous montre une liste des fonctions multimédias disponibles sur votre téléphone portable telles que :

1. Galerie - Vous permet de visualiser les photos prises et stockées avec votre téléphone.
2. Appareil photo - Vous permet de prendre des photos pour les utiliser comme contacts ou sur l'écran d'accueil.
3. Enregistrement - Vous permet d'enregistrer des vidéos avec votre téléphone portable.
4. Audio - Vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre téléphone ou sur la carte mémoire (optionnel).
5. Vidéo - Vous permet de visualiser les fichiers vidéo stockés sur votre téléphone ou sur la carte mémoire (optionnel).
6. Radio FM - Vous permet de sélectionner, de programmer et d'écouter des stations de radio FM avec votre téléphone portable.
7. Enregistreur vocal - Vous permet d'enregistrer et d'archiver des notes vocales pour les écouter ultérieurement ou les envoyer à un autre destinataire.

Outils

Cette option vous montre une liste des outils utiles disponibles sur votre téléphone portable, tels que:

Calendrier - Vous permet de visualiser les photos prises et stockées avec votre téléphone.

Calculatrice - Vous permet de réaliser des calculs pour les utiliser comme contacts ou sur l'écran d'accueil.

Alarme - Vous permet de configurer différentes alarmes uniques ou périodiques.

Bluetooth - Vous permet de connecter votre téléphone à des périphériques audio Bluetooth ou de transférer des données ou des fichiers.

Fichiers - Vous permet de visualiser les fichiers stockés sur votre téléphone ou sur la carte mémoire (optionnel).

Numérotation vocale - Vous permet d'activer ou de désactiver l'option de clavier vocal. Lorsque cette option est activée, votre téléphone annonce à voix haute les chiffres composés pour éviter les erreurs de composition.

Réglages

Depuis le menu des paramètres, vous pouvez modifier les configurations de votre téléphone portable pour les adapter à vos préférences ou besoins,

Il est divisé en différentes options de configuration, à savoir : Téléphone, Appels, Écran, Numérotation rapide, Profils, Sécurité, Réseaux.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Téléphone : À partir de ce menu, vous pouvez modifier et ajuster :

1.7. Heure et Date.

1.8. Langue.

1.9. Raccourcis - Assignez des raccourcis plus rapides aux options du curseur de navigation.

1.10. Allumage automatique - Permet d'allumer et d'éteindre automatiquement votre téléphone.

1.11. Batterie - Affiche le niveau de charge de votre batterie.

1.12. Restaurer les paramètres - Permet de réinitialiser votre téléphone, en supprimant les données et en appliquant les paramètres d'usine. Le code de restauration est 1234.

2. Appels : À partir de ce menu, vous pouvez modifier et ajuster :

2.4. Décrocher pour répondre - Activez la fonction de réponse aux appels en ouvrant le clapet de votre téléphone.

2.5. Transfert d'appels - Pour transférer les appels de votre téléphone selon les préférences de l'utilisateur.

2.6. Appel en attente - Pour activer ou désactiver cette fonction.

3. Réglages de l'écran - Présente différents réglages de l'écran.

4. Numérotation rapide - À partir de ce menu, vous pouvez configurer les numéros de numérotation rapide M1/M2/M3 et également configurer les contacts de numérotation rapide des touches 2 à 9. Une fois configuré en suivant les instructions à l'écran, pour appeler ces contacts, il vous suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur la touche du contact sélectionné.

5. Profils d'utilisation - Cette fonction permet de configurer les différents profils d'utilisation avec différentes configurations sonores selon les préférences de l'utilisateur et de passer facilement de l'un à l'autre. Les profils prédéfinis sont NORMAL/SILENCIEUX/VIBRER et EXTERNE. Pour modifier les profils,

appuyez sur la touche Option, puis sur Paramètres. Les 4 paramètres sonores apparaissent à l'écran, que vous pouvez ajuster.

6. Sécurité - À partir de cette section, vous pouvez configurer différents éléments de sécurité de votre téléphone, tels que le changement du code PIN de votre carte, la définition d'un mot de passe de verrouillage ou l'inclusion de certains numéros non désirés dans une liste noire. Suivez les instructions à l'écran pour définir les différentes configurations.

7. Réseaux - À partir de cette option, vous pouvez configurer les différents paramètres du réseau de l'opérateur. Ces fonctions peuvent affecter votre couverture et vos appels, il est donc recommandé de demander de l'aide avant d'apporter des modifications.

Internet

Dans cette option, vous trouverez un accès à un navigateur Internet basique et ses paramètres.

SOS

Le bouton SOS s'active en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton rouge à l'arrière de votre téléphone. La fonction d'urgence SOS lance une séquence d'appels et de messages texte pour alerter les membres de la famille ou les soignants que l'utilisateur du téléphone portable pourrait avoir un problème.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. État SOS : Activer ou désactiver la fonction SOS.
2. Numéros d'urgence : Vous pouvez entrer de 1 à 5 numéros. Pour chaque numéro, vous avez les options Modifier, Supprimer le numéro ou Importer depuis le répertoire.
3. Envoyer SMS SOS : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction pour envoyer un message texte lorsque la fonction SOS est activée.
4. Message SOS : Entrez ici le message d'urgence.
5. Sirène SOS : Activer ou désactiver la sirène SOS lors de l'appui sur le bouton d'urgence.

Sécurité et recommandations

Pour utiliser votre téléphone en toute sécurité et efficacité, veuillez lire les recommandations suivantes avant de l'utiliser :

Soyez prudent si vous utilisez le téléphone à proximité d'usines chimiques, de stations-service ou de tout autre type de produit inflammable ou explosif. Même lorsque le téléphone est en veille, il émet des signaux radio. Éteignez-le chaque fois qu'on vous le demande.

N'utilisez pas le téléphone mobile en conduisant. Si vous devez l'utiliser, arrêtez d'abord le véhicule où c'est possible.

N'utilisez pas le téléphone dans les hôpitaux car il peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux électroniques.

Éteignez votre téléphone dans les avions avant le décollage ou l'atterrissage, ainsi que chaque fois qu'on vous le demande, car il peut provoquer des interférences avec les équipements électroniques de l'avion.

Ne laissez pas le téléphone ni ses accessoires et composants à la portée des enfants.

Utilisez les accessoires et composants originaux fournis avec le téléphone, car l'utilisation d'autres pourrait l'endommager et annuler la garantie. Ne provoquez pas de courts-circuits, ne cassez pas et ne modifiez pas la batterie car cela peut causer des dommages. N'exposez pas le téléphone à des températures excessives. Si vous remarquez des changements de couleur, de taille ou toute modification inhabituelle de la batterie, retirez-la immédiatement et remplacez-la. Déposez les vieilles batteries aux points de recyclage appropriés.

Ne chargez pas le téléphone sans la batterie. Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie. La prise de courant doit être facilement accessible. L'adaptateur de charge est le dispositif de déconnexion.


Cet appareil est conçu pour être commercialisé dans la CEE.

Ne jetez pas, ne laissez pas tomber et ne frappez pas le téléphone car les parties internes et externes peuvent être endommagées.

Si vous avez des problèmes, contactez le service technique autorisé ; ne tentez pas d'ouvrir le téléphone vous-même car cela pourrait être dangereux.

L'entretien du téléphone doit être effectué uniquement par les services techniques autorisés et des professionnels. Ne tentez pas de réparer le téléphone vous-même.

Cet appareil est conçu pour être commercialisé dans la CEE.

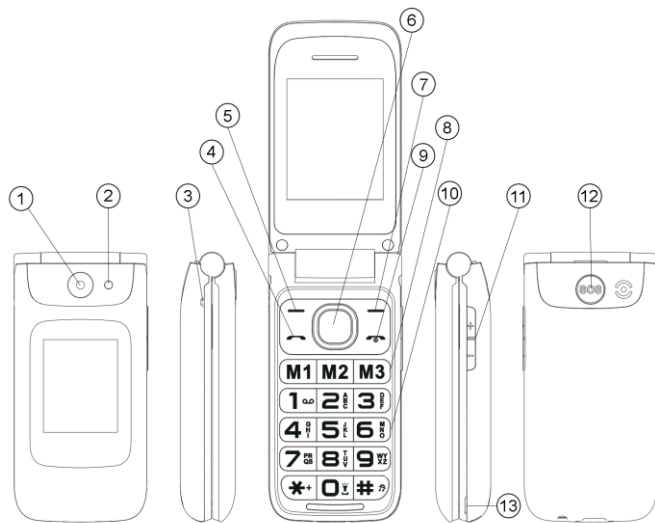

Tastenfunktionen

1. Kamera	2. Blitz/Taschenlampe
3. Schlitz zum Aufhängen von Klebeband	4. Sprechaste
5. Funktionstaste 1	6. Zentrale Navigationstaste.
7. Funktionstaste 2	8. Kurzwahltasten
9. Auflegen-Taste	10. Numerische Tasten


Einrichtung

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie den Akkudeckel entfernen.

Öffnen des hinteren Deckels


1. Heben Sie den Deckel fest an, indem Sie die Deckelaussparung (Punkt 13) unten links verwenden.

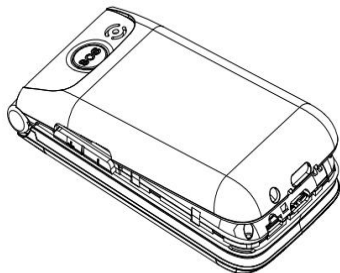

Einsetzen des Akkus


Beim ersten Gebrauch laden Sie den Akku etwa 5 Stunden lang auf, damit er seine maximale Kapazität erreicht.

1. Entfernen Sie die Akkudeckel.
2. Setzen Sie den Akku mit den Kontakten in die entsprechende Position in das Batteriefach ein.
3. Setzen Sie dann den Akkudeckel wieder ein.

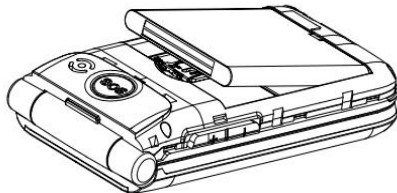

Einsetzen der SIM-Karte

1. Die in Ihrem Gerät Funker C200 verwendete Karte muss eine Nano-SIM sein.
2. Schieben Sie vorsichtig die Metallabdeckung des Steckplatzes und heben Sie sie dann an.
3. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz.
4. Senken Sie die Metallabdeckung des Steckplatzes ab und schieben Sie sie sanft, um sie zu verriegeln.

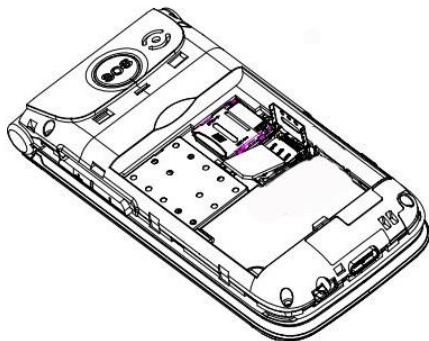

Einsetzen der Micro-SD-Karte


1. Die in Ihrem Gerät Funker C200 verwendete Karte muss eine Micro-SD

sein.

2. Schieben Sie vorsichtig die Metallabdeckung des Steckplatzes und heben Sie sie dann an.

3. Legen Sie die Micro-SD-Karte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz.

4. Senken Sie die Metallabdeckung des Steckplatzes ab und schieben Sie sie sanft, um sie zu verriegeln.

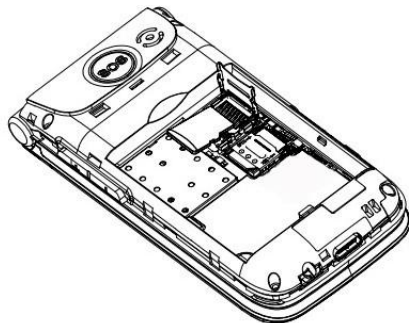

Beschäftigung und Navigation

Nachdem der Akku und die SIM-Karte eingesetzt wurden, drücken Sie einige

Sekunden lang die rote Hörertaste, um Ihr Telefon einzuschalten. Sobald es eingeschaltet ist, werden Sie nach der PIN Ihrer SIM-Karte gefragt, wenn diese Option aktiviert ist.

Die zentrale Navigations-Taste (6) wird als Cursor verwendet und kann nach oben, unten, links und rechts bewegt werden. In der schwarzen Mitte befindet sich die zentrale Taste, die als Hauptbestätigungstaste für Optionen dient und die zentrale Option auf dem Bildschirm bestätigt. Durch Drücken der Richtungstasten der zentralen Navigations-Taste finden Sie Verknüpfungen, die als programmierbare Funktionen für schnellen und einfachen Zugriff dienen. Standardmäßig sind dies: Rechts - Zugriff auf Profile, Links - Nachricht schreiben, Oben - Audioplayer und Unten - Anrufprotokolle. Die oberen Tasten links und rechts (5 und 7) dienen dazu, die Optionen zu bestätigen, die auf dem Bildschirm unten links und unten rechts angezeigt werden. Durch längeres Drücken der Taste 0 wird die Taschenlampe aktiviert, und die Taste # deaktiviert den Klingelton von Anrufen. Durch erneutes längeres Drücken werden diese Funktionen deaktiviert. Um Anrufe anzunehmen, drücken Sie die grüne Hörertaste oder öffnen Sie die Abdeckung, wenn die Funktion zum Annehmen von Anrufen beim Öffnen aktiviert ist. Während eines Anrufs können Sie den Freisprechmodus aktivieren, indem Sie die Option "Lautsprecher" auf der

rechten Options-Taste drücken. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Hörertaste oder schließen Sie die Abdeckung Ihres Mobiltelefons. Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die rote Hörertaste.

Telefonbuch

In dieser Option haben Sie Zugriff auf das Adressbuch Ihres Mobiltelefons und der SIM-Karte. Sie finden auch Optionen zum Verwalten der Kontakte in Ihrem Adressbuch.

HAUPTFUNKTIONEN

1. Kontakte hinzufügen: Drücken Sie die zentrale Auswahl-Taste und wählen Sie aus, ob Sie den Kontakt im Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte speichern möchten. Drücken Sie dann die Option "Bearbeiten" für die verschiedenen Kontaktinformationen:

- Kontaktfoto: Optional, wenn Sie ein Bild zuweisen möchten.
- Name des Kontakts.
- Telefonnummer des Kontakts.

- Klingelton: Optional, wenn Sie unterschiedliche Klingeltöne für Ihre Kontakte verwenden möchten.

Nachdem Sie jedes Detail eingegeben haben, drücken Sie die Option "OK".

2. Kontakte bearbeiten: Wählen Sie den zu bearbeitenden Kontakt mit dem zentralen Cursor aus, indem Sie ihn nach oben oder unten bewegen, um den Kontakt hervorzuheben. Drücken Sie die zentrale Taste, um die gespeicherten Details des Kontakts anzuzeigen, und Sie können sie bearbeiten, indem Sie erneut die zentrale Taste drücken. Sie haben Zugriff auf die Bearbeitung jedes einzelnen Details, indem Sie die Option "Bearbeiten" wählen. Nachdem Sie das Detail des Kontakts aktualisiert haben, drücken Sie die Option "OK", um das neue Detail zu bestätigen.

3. Kontakt löschen: Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus Ihrem Adressbuch mit dem zentralen Cursor aus, indem Sie ihn nach oben oder unten bewegen, um den Kontakt hervorzuheben, und drücken Sie die Optionstaste, um das Untermenü anzuzeigen. Wählen Sie die Option "Löschen" aus. Bestätigen Sie durch Drücken der Option "OK". Der Kontakt wird aus dem Adressbuch gelöscht.

4. Anrufen eines Kontakts aus dem Adressbuch: Geben Sie den Namen oder den Anfangsbuchstaben des Namens ein, um den gewünschten Kontakt zu suchen, und wählen Sie ihn mit dem zentralen Cursor aus. Sobald der Kontakt hervorgehoben ist, drücken Sie die grüne Anruf-Taste, um den Anruf zu starten.

Messaging

Ihr Mobiltelefon kann Textnachrichten und Nachrichten mit Bildern senden und empfangen. Wenn Ihr Telefon eine Nachricht erhält, zeigt es eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm an, die es Ihnen ermöglicht, sie zu lesen und andere Optionen wie Antworten, Speichern oder Löschen der Nachricht auszuführen. Wenn Ihr Telefon ungelesene Nachrichten empfängt, erscheint ein Symbol mit einem Umschlag neben dem Netzwerk-Indikator sowohl auf dem Innen- als auch auf dem Außendisplay.

HAUPTFUNKTIONEN

1. Lesen von empfangenen Nachrichten: Gehen Sie zum MENÜ und wählen Sie die Option (2) Posteingang. Alle empfangenen Nachrichten werden nach Datum und Uhrzeit sortiert angezeigt. Mit dem zentralen Cursor können Sie nach oben

und unten scrollen, um die gewünschte Nachricht auszuwählen, und drücken Sie die zentrale Taste, um darauf zuzugreifen. Nach dem Lesen der Nachricht drücken Sie die Options-Taste, um auf die Funktionen zuzugreifen:

- Antworten: Durch Drücken dieser Option können Sie dem Absender antworten.
- Löschen: Durch Drücken dieser Option können Sie die empfangene Nachricht löschen.
- Weiterleiten: Ermöglicht das Weiterleiten dieser Nachricht an einen anderen Empfänger, indem Sie seine Nummer eingeben oder einen Kontakt aus dem Adressbuch auswählen.
- Weitere Funktionen umfassen Anrufen und Verschieben der Nachricht in einen anderen Ordner.

2. Verfassen einer Nachricht: Wählen Sie den MENÜ und wählen Sie die Option (1) Nachricht verfassen. Geben Sie im Empfängerfeld die Nummer über die Tastatur ein oder drücken Sie die zentrale Taste, um das Adressbuch anzuzeigen, wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie OK, um ihn zu markieren. Drücken Sie die Options-Taste und dann OK, um den Kontakt einzugeben. Schreiben Sie dann Ihre Nachricht darunter. Um den Schreibmodus zu ändern, drücken Sie die Taste [#], um die verschiedenen Optionen

auszuwählen. Standardmäßig ist der Vorhersagemodus aktiviert, bei dem der Benutzer lediglich die Taste eingeben muss, die den nächsten Buchstaben zum Schreiben enthält, und das System schreibt die gewünschten Wörter unten, und der Benutzer muss nur das markierte Wort auswählen, indem er die zentrale Taste drückt.

- Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie die Taste [0].
- Zum Einfügen eines Symbols drücken Sie die Taste [*], wählen Sie das Symbol mit dem zentralen Cursor aus und drücken Sie dann die zentrale Taste.
- Zum Abbrechen drücken Sie die Zurück-Taste.

3. Senden einer Nachricht: Nachdem Sie die Nachricht verfasst haben, drücken Sie die zentrale Taste, um sie zu senden. Im Nachrichtenmenü finden Sie die folgenden Elemente:

- Posteingang: Liste der empfangenen Nachrichten.
- Postausgang: Liste der zum Senden bereiten Nachrichten.
- Entwürfe: Liste der Entwürfe von Nachrichten.
- Gesendete Objekte: Liste der gesendeten Nachrichten.
- Sicherer Posteingang. Wählen Sie eine Liste aus und drücken Sie die Options-Taste, um Nachrichten anzuzeigen, zu beantworten, zu löschen und zu speichern.

Anrufliste

Diese Option zeigt Ihnen eine Liste der verpassten, gesendeten, empfangenen oder abgelehnten Anrufe an und ermöglicht verschiedene Aktionen für diese.

HAUPTFUNKTIONEN

Wählen Sie VERPASST, GESSENDET oder EMPFANGEN, um die Liste der Anrufe anzuzeigen. Verwenden Sie den zentralen Cursor, um durch die Liste zu scrollen. Sobald der Anruf ausgewählt ist, drücken Sie die Options-Taste, um auf die Funktionen zuzugreifen:

- Details: Details zu diesem Anruf anzeigen.
- Anrufen: Um die Nummer anzurufen.
- Nachricht schreiben: Um eine Nachricht an diese Nummer zu senden.
- Zu Kontakten hinzufügen: Speichern Sie die Nummer in Ihren Kontakten.
- Zur schwarzen Liste hinzufügen: Fügen Sie den Kontakt der schwarzen Liste hinzu.
- Löschen: Um den Anruf zu löschen.
- Alles löschen: Löscht alle Anrufe.

Multimedia

Diese Option zeigt Ihnen eine Liste von Multimedia-Funktionen, die Ihr Mobiltelefon bietet:

1. Galerie: Sie können sich die mit Ihrem Telefon aufgenommenen und gespeicherten Fotos anzeigen lassen.
2. Kamera: Ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, die Sie für Ihre Kontakte oder den Startbildschirm verwenden können.
3. Aufnehmen: Ermöglicht Ihnen das Aufzeichnen von Videos mit Ihrem Mobiltelefon.
4. Audio: Ermöglicht Ihnen das Abspielen von MP3-Dateien, die auf Ihrem Telefon oder optional auf der Speicherkarte gespeichert sind.
5. Video: Ermöglicht Ihnen das Ansehen von Videodateien, die auf Ihrem Telefon oder optional auf der Speicherkarte gespeichert sind.
6. Radio FM: Ermöglicht Ihnen die Auswahl, Programmierung und das Hören von FM-Radiosendern mit Ihrem Mobiltelefon.
7. Diktiergerät: Ermöglicht Ihnen das Aufnehmen und Archivieren von Sprachnotizen, die Sie später abspielen oder an einen anderen Empfänger senden können.

Werkzeuge

Hier ist die Liste der nützlichen Tools, die Ihr Mobiltelefon bietet:

- Kalender: Ermöglicht Ihnen das Anzeigen von Fotos, die mit Ihrem Telefon aufgenommen und gespeichert wurden.
- Taschenrechner: Ermöglicht Ihnen das Durchführen von Berechnungen, die Sie für Ihre Kontakte oder den Startbildschirm verwenden können.
- Wecker: Ermöglicht Ihnen das Einrichten verschiedener Einzel- oder wiederkehrender Alarmer.
- Bluetooth: Ermöglicht Ihnen das Verbinden Ihres Telefons mit Bluetooth-Audio-Geräten oder zum Übertragen von Daten oder Dateien.
- Dateien: Ermöglicht Ihnen das Anzeigen von Dateien, die auf Ihrem Telefon oder optional auf der Speicherkarte gespeichert sind.
- Sprachnummern: Ermöglicht Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren der Sprachtastaturfunktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, liest Ihr Telefon die gewählten Zahlen vor, um Eingabefehler zu vermeiden.

Einstellungen

Hier sind die Einstellungen für Ihr Mobiltelefon:

1. Telefon: Hier können Sie Folgendes ändern und anpassen:

- Uhrzeit und Datum.
- Sprache.
- Schnellzugriffe: Weisen Sie den Navigationstasten schnellere Zugriffe auf Optionen zu.
- Automatische Einschaltung: Ermöglicht das automatische Ein- und Ausschalten Ihres Telefons.
- Batterie: Zeigt den Ladestand Ihres Akkus an.
- Einstellungen zurücksetzen: Ermöglicht das Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Werkseinstellungen. Der Wiederherstellungscode lautet 1234.

2. Anrufe: Hier können Sie Folgendes ändern und anpassen:

- Annehmen durch Öffnen: Aktivieren Sie die Funktion zum Annehmen von Anrufen, indem Sie die Klappe Ihres Telefons öffnen.
- Anrufweiterleitung: Umleiten von Anrufen basierend auf Benutzervorlieben.
- Anklopfen: Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion.

3. **Bildschirmeinstellungen:** Bietet verschiedene Bildschirmeinstellungen.

4. **Schnellwahl:** Hier können Sie die Kurzwahlnummern M1/M2/M3 einrichten und auch Schnellwahlkontakte von den Tasten 2 bis 9 konfigurieren. Nach den Bildschirmanweisungen konfiguriert, können Sie diese Kontakte einfach durch langes Drücken der entsprechenden Taste anrufen.

5. **Nutzerprofile:** Ermöglicht die Konfiguration verschiedener Nutzerprofile mit unterschiedlichen Klangkonfigurationen nach Ihren Wünschen. Die vorkonfigurierten Profile sind NORMAL/STUMM/VIBRIEREN und AUßEN. Um Profile zu ändern, drücken Sie die Optionstaste und dann Einstellungen. Es werden vier Klangparameter angezeigt, die Sie anpassen können.

6. **Sicherheit:** Hier können Sie verschiedene Sicherheitselemente Ihres Telefons konfigurieren, wie z.B. die Änderung der PIN Ihrer Karte, das Festlegen eines Sperrcodes oder das Hinzufügen unerwünschter Nummern zur Sperrliste. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die verschiedenen Einstellungen festzulegen.

7. Netzwerke: Hier können Sie die verschiedenen Betreiber-Netzwerkparameter konfigurieren. Da diese Funktionen Ihre Netzabdeckung und Anrufe beeinflussen können, wird empfohlen, vor Änderungen Unterstützung anzufordern.

Browser

En dieser Option finden Sie Zugriff auf einen grundlegenden Webbrowser und dessen Einstellungen.

SOS

Die SOS-Taste wird aktiviert, indem Sie einige Sekunden lang die rote Taste auf der Rückseite Ihres Telefons drücken. Die SOS-Notruffunktion startet eine Sequenz von Anrufen und Textnachrichten, um Familienmitglieder oder Betreuer zu alarmieren, dass der Benutzer des Mobiltelefons möglicherweise ein Problem hat.

HAUPTFUNKTIONEN

1. SOS-Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie die SOS-Funktion.

2. Notfallnummern: Sie können 1 bis 5 Nummern eingeben. Für jede Nummer stehen Ihnen die Optionen Bearbeiten, Nummer löschen oder Aus Adressbuch importieren zur Verfügung.
3. SOS-Textnachricht senden: Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, um beim Aktivieren der SOS-Funktion eine Textnachricht zu senden.
4. SOS-Nachricht: Geben Sie hier die Notfallnachricht ein.
5. SOS-Sirene: Aktivieren oder deaktivieren Sie die SOS-Sirene, wenn die Notfalle Taste gedrückt wird.

Sicherheit und Empfehlungen

Um Ihr Telefon sicher und effizient zu nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Empfehlungen, bevor Sie es verwenden:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon in der Nähe von Chemiewerken, Tankstellen oder anderen brennbaren oder explosiven Produkten verwenden. Auch wenn das Telefon im Standby-Modus ist, sendet es Funksignale aus. Schalten Sie es immer aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht beim Fahren. Wenn Sie es verwenden müssen, halten Sie das Fahrzeug zuerst an einer möglichen Stelle an.

Verwenden Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, da es zu Störungen bei elektronischen medizinischen Geräten führen kann.

Schalten Sie Ihr Telefon im Flugzeug vor dem Start oder der Landung aus und immer, wenn Sie dazu aufgefordert werden, da es zu Störungen bei der elektronischen Ausrüstung des Flugzeugs führen kann.

Lassen Sie das Telefon oder dessen Zubehör und Komponenten nicht in Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie das mit dem Telefon gelieferte Originalzubehör und -komponenten, da andere es beschädigen und die Garantie erlöschen lassen können. Verursachen Sie keine Kurzschlüsse, brechen oder modifizieren Sie die Batterie nicht, da dies zu Schäden führen kann. Setzen Sie das Telefon keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie Änderungen in Farbe, Größe oder eine ungewöhnliche Modifikation der Batterie bemerken, entfernen Sie sie sofort und ersetzen Sie sie. Entsorgen Sie alte Batterien an den entsprechenden Recyclingstellen.

Laden Sie das Telefon nicht ohne die Batterie auf. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Batterie entfernen. Die Steckdose sollte leicht zugänglich sein. Das Ladegerät ist das Trennungsgerät.


Das Telefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es daher trocken. Vermeiden Sie es, das Telefon bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen zu verwenden.

Werfen, lassen Sie das Telefon nicht fallen und schlagen Sie es nicht, da sowohl interne als auch externe Teile beschädigt werden können.

Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an den autorisierten technischen Service; versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu öffnen, da dies gefährlich sein könnte.

Die Wartung des Telefons sollte nur von autorisierten technischen Diensten und Fachleuten durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu reparieren.

Dieses Gerät ist für den Vertrieb in der EG konzipiert.

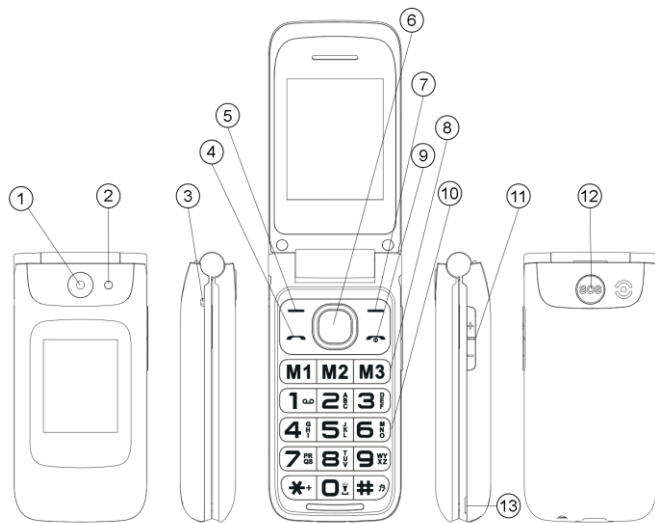

Funzioni dei pulsanti

1. Telecamera	2. Flash/Torcia elettrica
3. Slot per nastro sospeso	4. Pulsante parla
5. Tasto funzione 1	6. Botón central de Navegación.
7. Tasto funzione 2	8. Teclas de marcación rápida
9. Botón de colgar	10. Teclas numéricas

Facilità

IMPORTANTE

Spegnere il telefono e scollegare il caricatore prima di rimuovere il coperchio della batteria.



Apertura del coperchio posteriore

Sollevare con decisione il coperchio utilizzando la fessura del coperchio (Punto 13) nell'angolo inferiore sinistro.

Installazione della batteria


La prima volta che utilizzi il dispositivo, carica la batteria per circa 5 ore per massimizzarne la capacità.

1. Rimuovi il coperchio della batteria.
2. Inserisci la batteria nel suo vano, facendo attenzione alla posizione dei contatti.
3. Successivamente, riapplica il coperchio.

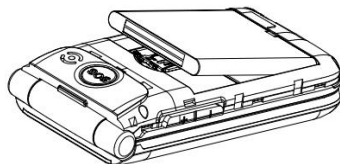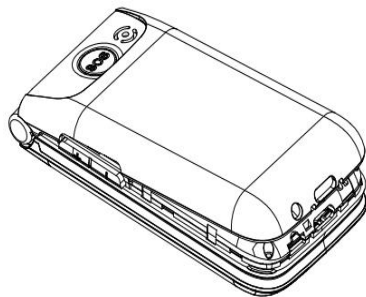


Installare la scheda SIM

1. La scheda utilizzata sul tuo dispositivo Funker C200 deve essere una Nano SIM.
2. Scorri delicatamente il coperchio metallico dello slot e sollevalo.
3. Appoggia la scheda SIM nello slot con i contatti rivolti verso il basso.
4. Abbassa delicatamente il coperchio metallico dello slot e scorri per bloccarlo.

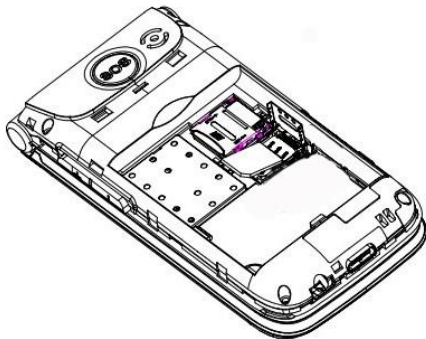

Installare la scheda di memoria Micro SD

1. La scheda utilizzata sul tuo dispositivo Funker C200 deve essere Micro SD.
2. Scorri delicatamente il coperchio metallico dello slot e sollevalo.
3. Posiziona la scheda Micro SD nello slot con i contatti rivolti verso il basso.
4. Abbassa delicatamente il coperchio metallico dello slot e scorri per bloccarlo.

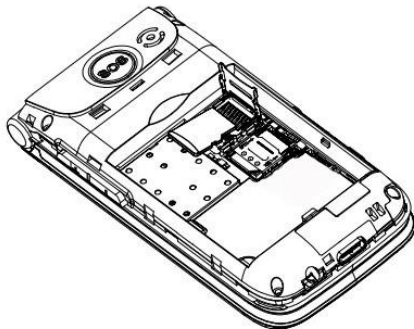

Utilizzo e navigazione

Una volta inserita la batteria e la scheda, premere il tasto rosso di chiusura per alcuni secondi per accendere il

telefono. Una volta acceso, verrà richiesto il PIN della tua SIM se questa opzione è attiva.

Il tasto centrale di navigazione (6) viene utilizzato come cursore con movimenti su, giù, sinistra e destra. Al centro di colore nero si trova il tasto centrale utilizzato come pulsante principale di conferma delle opzioni e conferma dell'opzione centrale visualizzata.

Premendo i tasti direzionali del tasto centrale di navigazione si trovano le scorciatoie che sono funzioni programmabili per un accesso rapido e semplice. Per impostazione predefinita: Destra - Accesso ai profili, Sinistra - Scrivere un messaggio, Su - Lettore audio e Giù - Registro delle chiamate.

I pulsanti superiori a sinistra e a destra (5 e 7) vengono utilizzati per confermare le opzioni indicate sullo schermo nella parte inferiore sinistra e destra rispettivamente.

Premendo a lungo il tasto 0 si attiva la torcia e il tasto # disattiva il suono delle chiamate. Premendo a lungo di nuovo, queste funzioni vengono disattivate.

Per rispondere alle chiamate, premere il tasto verde per rispondere o aprire la copertura se è attiva la funzione di risposta all'apertura della copertura.

Durante una chiamata, è possibile attivare l'altoparlante a mani libere premendo l'opzione Altoparlante sul tasto delle opzioni a destra.

Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso di chiusura o chiudere la

copertura del telefono cellulare. Se non si desidera rispondere a una chiamata, premere il tasto rosso di chiusura.

Rubrica

En questa opzione troverai accesso all'agenda del tuo telefono cellulare e alla scheda SIM. Troverai anche le opzioni per gestire i contatti della tua agenda.

FUNZIONI PRINCIPALI

1. Aggiungi contatti: Premi il tasto centrale di selezione e scegli se vuoi memorizzare il contatto nel telefono cellulare o nella scheda SIM. Successivamente, premi l'opzione Modifica nei vari dettagli del contatto, che sono:

- Foto del contatto: Opzionale se desideri assegnare un'immagine.
- Nome del contatto.
- Numero di telefono del contatto.
- Suoneria: Opzionale se desideri utilizzare suonerie diverse per i tuoi contatti.

Una volta inserito ogni dettaglio, premi l'opzione OK.

2. Modifica contatti: Seleziona il contatto che desideri modificare con il cursore centrale, salendo o scendendo fino a evidenziare il contatto. Per visualizzare i dettagli, premi il tasto centrale. Vedrai i dettagli memorizzati del contatto e puoi modificarli premendo nuovamente il tasto centrale. Hai accesso alla modifica di ciascun dettaglio premendo l'opzione Modifica. Una volta aggiornato il dettaglio del contatto, premi l'opzione OK per confermare il nuovo dettaglio.

3. Elimina un contatto: Seleziona il contatto da eliminare dalla tua agenda con il cursore centrale, salendo o scendendo fino a evidenziare il contatto e premi il tasto Opzioni per visualizzare il sotto-menu e seleziona l'opzione Elimina. Conferma premendo l'opzione OK. Il tuo contatto verrà eliminato dall'agenda.

4. Chiama un contatto dall'agenda: Per cercare il contatto, digita il nome o l'iniziale del nome e seleziona il contatto desiderato con il cursore centrale. Una volta evidenziato, premi il tasto verde di Chiamata per avviare la chiamata.

Messaggi

Il tuo telefono cellulare ha la capacità di inviare e ricevere messaggi di testo e messaggi con immagini. Quando ricevi un messaggio, compare un avviso sullo schermo che ti consente di accedere per leggerlo e eseguire altre operazioni come rispondere, archiviare o eliminare il messaggio. Quando hai messaggi in arrivo non letti, compare un'icona con una busta accanto all'indicatore di copertura sia sullo schermo interno che esterno.

FUNZIONI PRINCIPALI

1. Leggere i messaggi ricevuti: Vai al menu MESSAGGI e seleziona l'opzione (2) Posta in arrivo. Compariranno tutti i messaggi ricevuti ordinati per data e ora. Utilizzando il cursore centrale, puoi scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare il messaggio di tuo interesse e accedervi premendo il pulsante centrale. Una volta letto il messaggio, premi il tasto Opzione per accedere alle funzioni:

- Rispondi: con questa opzione puoi rispondere con un messaggio al mittente.
- Elimina: con questa opzione puoi eliminare il messaggio ricevuto.
- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un altro destinatario inserendo il numero o selezionando un contatto dalla rubrica.

- Altre funzioni includono chiamare e spostare il messaggio in un'altra cartella.

2. Scrivere un messaggio: Seleziona MESSAGGI e scegli l'opzione (1) Scrivi messaggio. Nel campo del destinatario, inserisci il numero utilizzando la tastiera o premi il pulsante centrale per visualizzare la rubrica, seleziona il contatto e premi OK per confermare. Successivamente, scrivi il tuo messaggio sotto. Per cambiare la modalità di scrittura, premi il tasto [#] per selezionare le diverse opzioni. Per default è attiva la modalità predittiva, con la quale puoi inserire solo il tasto contenente la lettera successiva da scrivere e il sistema scriverà automaticamente le parole desiderate nella parte inferiore, e l'utente dovrà solo selezionare la parola evidenziata premendo il pulsante centrale.

- Per inserire uno spazio, premi il tasto [0].

- Per inserire un simbolo, premi il tasto [*], seleziona il simbolo utilizzando il cursore centrale e, una volta selezionato, premi il pulsante centrale.

- Per annullare, premi l'opzione Indietro.

3. Inviare un messaggio: Una volta terminato il messaggio, premi il pulsante centrale per inviarlo.

Nel menu Messaggi sono presenti i seguenti elementi:

- Posta in arrivo: elenco dei messaggi ricevuti.

- Posta in uscita: elenco dei messaggi pronti per essere inviati.
- Bozze: elenco delle bozze dei messaggi.
- Posta inviata: elenco dei messaggi inviati.
- Posta in arrivo sicura.

Seleziona una lista e premi l'opzione per visualizzare, rispondere, eliminare e salvare i messaggi.

Centro Chiamata

Centro Chiamata

Questa opzione mostra l'elenco delle chiamate perse, inviate, ricevute o rifiutate e consente di eseguire diverse azioni su di esse.

FUNZIONI PRINCIPALI

Seleziona PERSE, INViate o RICEVUTE per visualizzare l'elenco delle chiamate. Scorri su e giù con il cursore centrale per selezionare la chiamata desiderata, quindi premi il tasto Opzione per accedere alle funzioni:

- Dettagli: visualizza i dettagli di questa chiamata.
- Chiamare: per chiamare il numero.
- Scrivere messaggio: per inviare un messaggio a questo numero.

- Aggiungi ai contatti: salva il numero nei contatti.
- Lista nera: aggiunge il contatto alla lista nera.
- Elimina: per cancellare la chiamata.
- Cancella tutto: cancella tutte le chiamate.

Multimedia

Questa opzione mostra una lista di funzioni multimediali disponibili sul tuo telefono cellulare:

Galleria: Per visualizzare le foto scattate e memorizzate sul telefono.

Camera: Per scattare fotografie da utilizzare nei contatti o come sfondo.

Registrazione: Per registrare video con il telefono cellulare.

Audio: Per riprodurre file MP3 memorizzati sul telefono o sulla scheda di memoria (opzionale).

Video: Per visualizzare i file video memorizzati sul telefono o sulla scheda di memoria (opzionale).

Radio FM: Per selezionare, programmare e ascoltare stazioni radio FM con il telefono cellulare.

Registratore: Per registrare e archiviare note vocali da riprodurre

successivamente o inviarle a un altro destinatario.

Strumenti

Questa opzione mostra una lista di strumenti utili disponibili sul tuo telefono cellulare:

1. **Calendario:** Per visualizzare gli appuntamenti e le foto scattate e memorizzate sul telefono.
2. **Calcolatrice:** Per scattare fotografie da utilizzare nei contatti o come sfondo.
3. **Sveglia:** Per configurare allarmi unici o periodici.
4. **Bluetooth:** Per collegare il telefono a dispositivi Bluetooth audio o per trasmettere dati o file.
5. **File:** Per visualizzare i file memorizzati sul telefono o sulla scheda di memoria (opzionale).
6. **Comandi vocali:** Per attivare o disattivare la funzione di tastiera parlante, che indica con la voce i numeri premuti per evitare errori di composizione.

Impostazioni

Dal menu delle impostazioni è possibile modificare le configurazioni del telefono cellulare per adattarle alle proprie preferenze o necessità:

Si divide in diverse opzioni da configurare, che sono: Telefono, Chiamate, Schermo, Selezione rapida, Profili, Sicurezza, Reti.

FUNZIONI PRINCIPALI

1. Telefono: Da questo menu è possibile modificare e regolare:

1.7. Ora e Data.

1.8. Lingua.

1.9. Scorciatoie - Assegna scorciatoie più rapide alle opzioni del cursore di navigazione.

1.10. Accensione automatica - Permette di accendere e spegnere automaticamente il telefono.

1.11. Batteria - Informa del livello di carica della batteria.

1.12. Ripristina impostazioni - Permette di ripristinare il telefono, cancellando i dati e applicando le impostazioni di fabbrica. Il codice di ripristino è 1234.

2. Chiamate: Da questo menu è possibile modificare e regolare:

2.4. Rispondere con apertura - Attiva la funzione di risposta alle chiamate aprendo la cover del telefono.

2.5. Inoltro chiamate - Per inoltrare le chiamate del telefono in base alle preferenze dell'utente.

2.6. Chiamata in attesa - Per attivare o disattivare questa funzione.

3. Impostazioni dello Schermo: Presenta diverse impostazioni dello schermo.

4. Selezione rapida: Da questo menu è possibile configurare i numeri di selezione rapida M1/M2/M3 e anche configurare i contatti di selezione rapida dai tasti 2 al 9. Una volta configurato seguendo le istruzioni visualizzate, per chiamare questi contatti, basta premere a lungo il tasto del contatto selezionato.

5. Profili Utente: Questa funzione consente di configurare i diversi profili utente con diverse impostazioni audio a piacimento dell'utente e di passare facilmente da uno all'altro. I profili preconfigurati sono NORMAL/SILENZIOSO/VIBRAZIONE ed ESTERNO. Per modificare i profili, premere il tasto Opzioni e quindi Impostazioni. Nello schermo vengono visualizzati i 4 parametri audio che è possibile regolare.

6. Sicurezza: Da questo menu è possibile configurare diversi elementi di sicurezza del telefono, come cambiare il PIN della scheda, impostare una password per il blocco schermo o includere determinati numeri indesiderati in una lista nera. Seguire le istruzioni visualizzate per impostare le diverse configurazioni.

7. Reti: Da questa opzione è possibile configurare i diversi parametri della rete dell'operatore. Queste funzioni possono influenzare la copertura e le chiamate, quindi si consiglia di chiedere assistenza prima di apportare modifiche.

Internet

In questa opzione troverai accesso a un browser internet di base e le relative impostazioni.

SOS

Il pulsante SOS si attiva tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante rosso sul

retro del telefono. La funzione di emergenza SOS avvia una sequenza di chiamate e messaggi di testo per avvisare i familiari o i caregiver che l'utente del telefono potrebbe avere un problema.

FUNZIONI PRINCIPALI

1-Stato SOS: Attiva o disattiva la funzione SOS.

2-Numeri di emergenza: Puoi inserire da 1 a 5 numeri. Per ciascun numero hai le opzioni di Modifica, Elimina il numero o Importalo dalla rubrica.

3-Invia SMS SOS: Puoi attivare o disattivare questa funzione per inviare un messaggio di testo quando viene attivata la funzione SOS.

4-Messaggio SOS: Inserisci qui il messaggio di emergenza.

5-Sirena SOS: Attiva o disattiva la Sirena SOS quando viene premuto il pulsante di emergenza.

Sicurezza e Raccomandazioni

Per utilizzare il telefono in modo sicuro ed efficiente, leggere le seguenti raccomandazioni prima di usarlo.

- Fare attenzione se si utilizza il telefono vicino a impianti chimici, stazioni di

servizio o qualsiasi altro tipo di prodotto infiammabile o esplosivo. Anche quando il telefono è in standby, emette segnali radio. Spegnerlo ogni volta che viene richiesto.

- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Se è necessario utilizzarlo, fermare prima il veicolo dove è possibile.
- Non utilizzare il telefono negli ospedali poiché potrebbe causare interferenze con le apparecchiature mediche elettroniche.
- Spegnerlo il telefono in aereo prima del decollo o dell'atterraggio, e ogni volta che viene richiesto, poiché potrebbe causare interferenze con le apparecchiature elettroniche dell'aereo.
- Non lasciare il telefono o i suoi accessori e componenti alla portata dei bambini.
- Utilizzare gli accessori e i componenti originali forniti con il telefono, poiché altrimenti potrebbe danneggiarsi e perdere la garanzia. Non causare cortocircuiti, rompere o modificare la batteria poiché potrebbe causare danni. Non esporre il telefono a temperature eccessive. Se si notano cambiamenti di colore, dimensione o qualsiasi modifica insolita nella batteria, rimuoverla immediatamente e sostituirla. Smaltire le batterie usate presso i punti di riciclaggio appropriati.
- Non caricare il telefono senza la batteria. Spegnerlo il telefono prima di rimuovere la batteria. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile.

L'adattatore di carica è il dispositivo di disconnessione.

- Il telefono non è impermeabile, quindi mantenerlo asciutto. Evitare di utilizzare il telefono a temperature molto alte o molto basse.
- Non lanciare, far cadere o colpire il telefono poiché sia le parti interne che quelle esterne potrebbero subire danni.
- Se si riscontrano problemi, contattare il servizio tecnico autorizzato; non tentare di aprire il telefono da soli poiché potrebbe essere pericoloso.
- La manutenzione del telefono deve essere effettuata solo dai servizi tecnici autorizzati e da professionisti. Non tentare di riparare il telefono da soli.
- Questo dispositivo è progettato per essere commercializzato nella CEE.



FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT
POUR PLUS D'INFORMATIONS, S'IL VOUS PLAÎT VISITEZ
PER MAGGIORI INFORMAZIONI PER FAVORE VISITA
FÜR WEITERE INFORMATIONEN, BESUCHEN SIE BITTE
PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR VISITE
VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK AUB
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI PROSIMY ODWIEDZIĆ

www.funkertech.com