


funker

E300 / E350 - MAX AUDIO 3 4G



Benutzerhandbuch	4
Manuale dell'utente	49

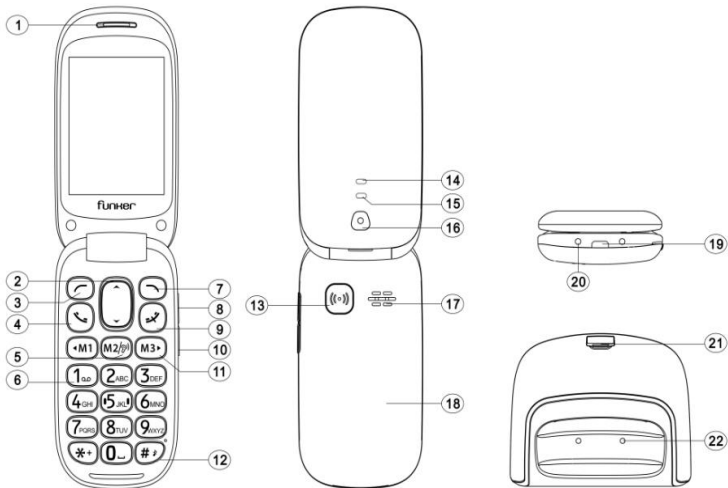

Mein Telefon

1. Gesprächsredner	2.. Auf/Ab-Tasten
3. Linke Auswahl taste	4. Anruftaste
5. Verstärkung/M2-Taste	6. Voicemail
7. Rechte Auswahl taste	8.Lautstärke-/Taschenlampentaste
9. An, aus, auflegen	10. Lautstärketaste -
11. Speichertasten	12. Taste für den lautlosen Modus
13. SOS-Taste	14. LED-Anzeige für Anrufe, Nachrichten und Aufladen.

15. Taschenlampe	16. Fotokamera
17. Melodien-Lautsprecher	18. Batterieabdeckung
19. Ladeanschluss	21. Tischladegerät
22. Ladekontakte	


Einrichtung

WICHTIG

Schalten Sie Ihr Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie die Akkuabdeckung entfernen. Ihr Telefon verwendet eine Nano-SIM-Karte.



Installieren Sie die SIM-Karte

1. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz über dem Speicherkartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und sich in der richtigen Position befinden.
2. Bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen, schalten Sie bitte zuerst das Telefon aus.

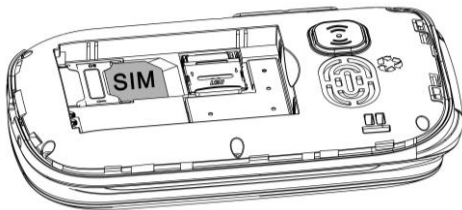

Einbau der Batterie

Laden Sie den Akku beim ersten Mal 5 Stunden lang auf, um die beste Akkuleistung zu erzielen. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, setzen Sie sie in das Fach ein und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

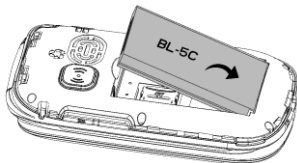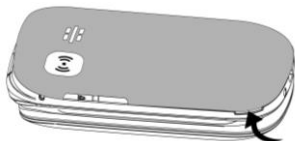

Ein und Aus

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die rote Endetaste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.

Wenn Sie das Mobiltelefon vor dem Einlegen der SIM-Karte einschalten, werden Sie aufgefordert, die SIM-Karte einzulegen. Das Mobiltelefon prüft nach dem Einlegen automatisch, ob die SIM-Karte gültig ist.

PIN eingeben: Wenn das SIM-Karten-Passwort festgelegt wurde.

Telefon ausschalten: Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die rote Taste gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Navigation und Grundfunktionen

Navigation

Durch Drücken der linken und rechten Auswahl Taste (3-7) können Sie die auf dem Bildschirm über jeder Taste angezeigte Option auswählen.

Verwenden Sie die zentrale Auf-/Ab-Taste, um durch die verschiedenen verfügbaren Optionen zu navigieren. Sobald die Option ausgewählt ist, verwenden wir erneut die Auswahl Tasten, um die gewünschte Option zu bestätigen.

Anrufe tätigen und ablehnen

Um Anrufe zu tätigen: Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die grüne Anruftaste, um anzurufen. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die rechte Funktionstaste. Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie die rote Endetaste.

Um Anrufe anzunehmen: Drücken Sie einmal die grüne Anruftaste, um den Anruf anzunehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, direkt zu antworten, indem Sie die Abdeckung des Telefons öffnen.

So beenden Sie einen Anruf: Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Endetaste oder schließen Sie die Klappe des Telefons.

So lehnen Sie einen Anruf ab: Um den Anruf abzulehnen, ohne ihn zu beantworten, drücken Sie die rote Endetaste, wenn Ihr Telefon klingelt.

Um eine Nummer erneut zu wählen: Drücken Sie die grüne Anruftaste, um

auf die Liste aller Ihrer zuletzt gewählten Anrufe zuzugreifen. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie dann die grüne Taste.

Lautstärke und Taschenlampe

Mit der seitlichen Lautstärketaste (8) können wir die Lautstärke des Klingeltons je nach Interesse erhöhen oder verringern. Mit dieser Taste können wir während des Gesprächs die Gesprächslautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen.

Durch ein paar Sekunden langes Drücken der Lautstärketaste + (Nach oben) können wir die Taschenlampe schnell aktivieren und deaktivieren. Diese Taschenlampenoption kann je nach Bedarf im Care Pro-Menü deaktiviert werden.

Audioverstärker

Während eines Anrufs aktivieren wir durch Drücken der M2-Taste den Verstärker, um die Lautstärke um 25 dB zu erhöhen. Diese Option kann über das Care Pro-Menü aktiviert oder deaktiviert werden.

Direkter Zugriff auf Fotokontakte

Verwenden Sie im Standby-Modus die mittlere Auf-/Ab-Taste, um Fotokontakte auszuwählen. Wenn keine Fotokontakte zugewiesen sind, bietet uns das Telefon die Möglichkeit, diese zu diesem Zeitpunkt zuzuweisen.

Direkter Zugriff auf das Telefonbuch

Mit der rechten Auswahltaste (7) gelangen Sie direkt zu den Kontaktbuch- und Telefonbucheinstellungen.

Speichertasten M1/M2/M3

Sobald die Tasten M1/M2/M3 konfiguriert sind, können wir damit ganz einfach direkt die häufigsten Kontakte anrufen.

Stiller Modus

Durch ein paar Sekunden langes Drücken der Rautetaste # (12) können wir die Anruflautstärke schnell abschalten oder bei Bedarf den Vibrationsmodus aktivieren.

Kontakte

Um auf das Telefonbuch zuzugreifen, drücken Sie die rechte Softtaste (7).

Suchen

Sie können die Namenssuche beschleunigen, indem Sie den Anfangsbuchstaben markieren und den Kontakt auswählen.

Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können in diesem Menü einen neuen Kontakt hinzufügen, indem Sie die Optionstaste drücken, „NEU“ auswählen und „Speicherung auf SIM-Karte oder Telefon“ auswählen.

1. ZUR SIM-Karte

1.1 Geben Sie Namen und Telefonnummer ein.

2. Am Telefon

2.1 Stellen Sie das Anruferbild ein (optional). Drücken Sie die M2-Tastatur und wählen Sie das Bild aus Standard, Kamera oder Datei aus.

2.2 Geben Sie durch vorheriges Drücken von M2 den Namen und die

Telefonnummer ein.

2.3 Stellen Sie den Klingelton ein. Drücken Sie M2 und wählen Sie den Standardton oder einen anderen verfügbaren Ton aus.

2.4 Drücken Sie die linke Auswahl Taste Speichern, um den Kontakt zu speichern.

Fotokontakte

Mit dieser Option können Sie Kontakte aus dem Telefonbuch auswählen oder einen neuen Kontakt mit einem Foto eingeben, um schneller und einfacher zu wählen.

1. Wählen Sie die Kontakt Nummer aus, die Sie aktivieren möchten.

2. Drücken Sie nach der Auswahl die Optionstaste und wählen Sie aus, ob Sie einen vorhandenen Kontakt hinzufügen (1) oder einen neuen eingeben

möchten (2), indem Sie den im vorherigen Abschnitt (Zum Telefon) beschriebenen Schritten folgen.

Andere Optionen

Um Ihre Kontakte zu verwalten, können Sie die Option „Kontakte löschen“ oder „Kontakte importieren/exportieren“ oder andere Einstellungen auswählen.

Anrufprotokolle

1. Drücken Sie im Standby-Modus „Menü“, gehen Sie zu „Anrufe“ und drücken Sie „OK“.

2. Alle verpassten, getätigten und empfangenen Anrufe werden hier gespeichert.
3. Mit Auf/Ab können Sie zwischen den verschiedenen beschriebenen Anrufarten wechseln. Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drücken Sie die OK-Taste und Sie können die Anrufe anzeigen, scrollen und den gewünschten Anruf auswählen, wenn Sie erneut wählen möchten.

Nachrichten

Schreiben Sie Nachrichten

1. Drücken Sie Menü, scrollen Sie zu Nachrichten und drücken Sie die Option OK.

2. Wählen Sie Nachricht schreiben und drücken Sie OK.
3. Geben Sie den Namen des Empfängers ein und wählen Sie oder drücken Sie M2, um einen Kontakt im Telefonbuch auszuwählen.
4. Geben Sie die Nachricht ein, drücken Sie dann die Optionstaste und dann Senden.

Nachrichtenfelder

In den Optionen 2,3,4 und 5 können Sie die verschiedenen Nachrichtenkörbe „Empfangen“, „Ausgehend“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ sehen. Durch Drücken von OK können Sie die gewünschten Nachrichten sehen, darauf antworten, sie weiterleiten und andere Optionen nutzen.

Vorlagen

In diesem Menü finden Sie eine Reihe vordefinierter Nachrichten, die das Schreiben und Versenden von Nachrichten erleichtern.

SMS-Einstellungen

In diesem Menü können Sie die verschiedenen Nachrichtenparameter wie Profilkonfiguration, Gültigkeitszeitraum, Nachrichtentyp, Zustellbericht, Antwortroute, Mailserver, Speicherort und andere Parameter konfigurieren. Wir empfehlen, keine Änderungen vorzunehmen, wenn Sie deren Nutzen nicht kennen.

Werkzeug

In diesem Menü stehen Ihnen nützliche Funktionen für Ihr tägliches Leben

zur Verfügung, wie zum Beispiel:

Alarm

1. Wählen Sie den gewünschten Alarm aus und schalten Sie ihn mit der linken Optionstaste (Ein.../Aus...) ein oder aus.
2. Um einen Alarm zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus und drücken Sie die Taste M2.
3. Geben Sie den Namen des Alarms ein.
4. Geben Sie die Uhrzeit mit den Zahlen auf der Tastatur ein.
5. Wählen Sie den gewünschten Klingelton für den Alarm aus
6. Wählen Sie den Wiederholungsmodus aus, um Einmal/Jeden Tag/Benutzerdefiniert auszuwählen.
7. Um den Alarm zu stoppen, tippen Sie auf „Stopp“, wenn der Alarm aktiv ist, oder stellen Sie den Alarmstatus auf „Aus“ und tippen Sie auf „Speichern“.

Hinweis: Der Alarm funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Lupe

Wählen Sie die Option und drücken Sie OK.

Mit der Kameralupe können Sie zoomen, indem Sie den Fokusabstand mit der Auf-/Ab-Taste anpassen.

Mit dieser Funktion können ältere Benutzer Texte einfacher lesen.

Taschenlampe

Wählen Sie die Option und drücken Sie OK. Wählen Sie je nach Bedarf die Option „Ein“ oder „Aus“. Die Taschenlampe kann direkt aktiviert werden, indem die Lautstärketaste + einige Sekunden lang gedrückt wird. Diese Option kann je nach Interesse im Care Pro-Menü deaktiviert werden.

Bluetooth

Wählen Sie die Option und drücken Sie OK. Mit der linken Softtaste aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth

1. Drücken Sie Menü, gehen Sie zum Organizer und drücken Sie OK.
2. Sichtbarkeit: Wählen Sie Ein/Schließen, um das Telefon für andere Geräte sichtbar zu machen oder nicht.
3. Gekoppeltes Gerät: Ermöglicht die Suche nach neuen verfügbaren Geräten und die Kopplung.
4. Mein Bluetooth-Name: Zeigt den Bluetooth-Namen für das Gerät an. Sie können es bei Bedarf ändern.

Kalender

In diesem Menü haben Sie einen Kalender mit Monatsansicht. Sie können

auch Aufgaben, Erinnerungen und Alarmer zu den gewünschten Daten und Uhrzeiten hinzufügen. Drücken Sie die Optionstaste, um die Optionen anzuzeigen.

Kalkulator

In diesem Menü haben Sie einen einfachen Taschenrechner. Verwenden Sie die Tastatur, um Zahlen einzugeben, und die Auf-/Ab-/M1/M2-Tasten, um mathematische Symbole auszuwählen.

Hinweis: Drücken Sie *, um Dezimalzahlen einzugeben.

Recorder

Mit dem Soundrecorder können Sie Sprachnotizen aufzeichnen und als Erinnerung speichern. Mit der M2-Taste starten oder pausieren Sie eine

Aufnahme. Drücken Sie Stopp, um die Aufnahme zu beenden und zu archivieren. Durch Drücken der Optionstaste können Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen anzeigen und auswählen.

Hinweis: Der interne Speicher des Telefons unterstützt nur kurze Aufnahmen. Sie können eine Speicherkarte verwenden, um mehr Aufnahmen zu machen.

Multimedia

UKW-Radio

1. Wählen Sie UKW-Radio. Ihr Telefon wählt automatisch die Sender mit dem besten Empfang aus. Drücken Sie M1/M3, um Upstream- oder

Downstream-Kanäle auszuwählen.

2. Drücken Sie M2, um das Hören anzuhalten oder fortzusetzen.

3. Mit der seitlichen Lautstärketaste können Sie die Hörlautstärke erhöhen oder verringern.

4. Drücken Sie die Optionstaste, um die verschiedenen Radiooptionen auszuwählen, z. B. automatische Suche, manuelle Suche, Anzeige gespeicherter Kanäle und andere.

5. Mit der Option „Im Hintergrund abspielen“ können Sie weiterhin UKW-Radio hören, während sich Ihr Telefon im Standby-Modus befindet, oder andere Optionen durchsuchen.

Kamera

1. Drücken Sie die M2-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

2. Drücken Sie die Optionstaste, um Optionen anzuzeigen, Bilder anzuzeigen

oder Kameraoptionen zu konfigurieren.

Bildbetrachter

Sie können alle auf dem Telefon gespeicherten Fotos sehen.

Videokamera

Für Ihre Aufnahmen steht Ihnen eine Videokamera zur Verfügung.

Audio

Sie können alle auf dem Telefon gespeicherten Fotos sehen.

Video

Sie können alle auf dem Telefon gespeicherten Fotos sehen.

Dateiliste

Verwenden Sie diese Option, um alle Dateien zu verwalten, umzubenennen, zu kopieren, zu löschen oder zu verschieben, indem Sie den Menüanweisungen folgen.

Einst.

CARE PRO

Drücken Sie „Menü“, gehen Sie zu „Einstellungen“, wählen Sie „Care Pro“ und drücken Sie „OK“. Mit Care Pro können Sie ganz einfach Sicherheits- und Benutzerfreundlichkeitsoptionen aus einem gruppierten Menü auswählen, um die Bedienung zu vereinfachen.

1.SOS-Einstellungen

1. Gehen Sie zu SOS-Status und wählen Sie Aus oder Ein.
2. Gehen Sie zu SOS-Nummern, um die SOS-Nummer einzugeben. Sie können bis zu 5 verschiedene Nummern eingeben.
3. Gehen Sie zu SOS-Nachricht senden, um auszuwählen, ob Nachrichten gesendet werden sollen oder nicht.
4. Gehen Sie zu SOS-Nachricht, um die zu sendende Nachricht auszuwählen.
5. Gehen Sie zu „SOS-Sirene“, um zwischen „Aus“ und „Ein“ zu wählen.

Machen Sie einen SOS-Anruf

Stellen Sie vor dem Tätigen eines SOS-Anrufs sicher, dass der SOS-Status aktiviert ist.

Durch langes Drücken der SOS-Taste sendet das Telefon automatisch die

SOS-Nachricht an die von Ihnen aufgezeichneten Nummern und ruft dann nacheinander die von Ihnen aufgezeichneten Nummern an. Der Warnton ist immer eingeschaltet, bis jemand den Anruf entgegennimmt.

2.Remote-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie maximal 5 Nummern die Erlaubnis erteilen, Ihr Telefon per SMS von einem anderen Telefon aus fernzukonfigurieren.

Aktivieren Sie die Funktion „Remote-Einstellungen“, indem Sie auf „Remote-Einstellungen“ drücken und legen Sie in Option 2 die Nummern fest, denen Sie die Berechtigung erteilen möchten.

AKTIVIEREN UND KONFIGURIEREN SIE DIE SOS-FUNKTION

Senden einer SMS von einer der Nummern mit Erlaubnis mit den folgenden

Codes:

- Aktivieren Sie die Funktion *SOS*SOS#1#
- Deaktivieren Sie die Funktion *SOS*SOS#0#

NUMMERN IN DER SOS-LISTE KONFIGURIEREN:

Nummer 611 111 111 – 1. Liste *SOS*SOS#2#1#611111111

Nummer 622 222 222 – 2. Liste *SOS*SOS#2#2#622222222

Nummer 633 333 333 – 3. Liste *SOS*SOS#2#3#633333333

Nummer 644 444 444 – 4. Liste *SOS*SOS#2#4#644444444

Nummer 655 555 555 – 5. Liste *SOS*SOS#2#5#655555555

NUMMERN IN DER SOS-LISTE LÖSCHEN:

Nummer 1 aus der Liste löschen *SOS*SOS#3#1#

Nummer 2 aus der Liste löschen *SOS*SOS#3#2#

Nummer 3 aus der Liste löschen *SOS*SOS#3#3#

Nummer 4 aus der Liste löschen *SOS*SOS#3#4#

Nummer 5 aus der Liste löschen *SOS*SOS#3#5#

KONTAKTE ZU DEN M1/M2/M3-SPEICHER HINZUFÜGEN:

Kontaktieren Sie 611 111 111 bis M1 *MEM#2#1#611111111

Kontaktieren Sie 622 222 222 bis M2 *MEM#2#2#622222222

Kontaktieren Sie 633 333 333 bis M3 *MEM#2#3#633333333

KONTAKTE ZUR TAGESORDNUNG HINZUFÜGEN:

Fügen Sie den Kontakt 611 111 111 zur Agenda hinzu

*PB#2#CCC*611111111

CCC ist der Kontaktname

Erhöhen Sie die Lautstärke des Klingeltons, des Headsets und der Freisprecheinrichtung auf das Maximum

***VOL#MAX**

3. Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wählen Sie „Batterie schwach“ und drücken Sie „OK“. Dann sehen Sie Folgendes:

Status: ein/aus

Benachrichtigungskontakte: 3 Nummern

Benachrichtigungs-SMS

Wenn die Akkukapazität 10 % beträgt, sendet das Telefon automatisch eine Nachricht an ausgewählte Kontakte

4. Verstärker

Dieses Telefon hat einen lauten Ton. Dennoch gibt es eine Taste, um den Hörklang um 25 dB zu erhöhen. Durch diese Funktion eignet sich das Telefon sehr gut für Menschen mit Hörproblemen.

Wenn „Ein“ ausgewählt ist, können Sie diese Option jedes Mal, wenn Sie einen Anruf erhalten oder tätigen, ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste M2 gedrückt halten.

5. Zum Antworten aufdecken:

Aktivieren Sie diese Option, um die Möglichkeit zu aktivieren, Anrufe durch Öffnen der Abdeckung Ihres Telefons anzunehmen.

6.Sprechende Tastatur:

Um die Verwendung für Menschen mit Sehbehinderungen zu erleichtern, können Sie mit dieser Option die Option aktivieren, dass Tasten die auf der Tastatur gewählte Nummer über den Lautsprecher anzeigen.

7. Taschenlampentaste:

Ihr Telefon kann die Taschenlampe einfach durch Drücken von Lautstärke + aktivieren. Mit dieser Option können Sie diese Funktion deaktivieren.

8.LED-Einstellung

1 Wählen Sie LED konfigurieren und drücken Sie OK.

2 Hier können Sie den Status der blinkenden roten LED einstellen.

Die maximale Betriebsstundeneinstellung beträgt 0 bis 23 Stunden.

Kurzwahl M1/M2/M3:

Wählen Sie „Status ein/aus“, dann wählen Sie „Nummern definieren“ und Sie können den Kontakt jedes Speichers eingeben, indem Sie Kontakte aus dem Telefonbuch auswählen oder manuell.

2-9 Nummern: Auf die gleiche Weise können Sie den Tasten 2 bis 9 Kurzwahlnummern zuweisen.

Um nach der Konfiguration eine Kurzwahl durchzuführen, drücken Sie einige Sekunden lang die Speichertasten oder die zugewiesenen Tastaturnummern

Profile

1. Drücken Sie „Menü“, gehen Sie zu „Einstellungen“, wählen Sie „Profile“ und drücken Sie „OK“.

2. Wählen Sie einen der vorhandenen Modi: Allgemein / Lautlos / Besprechung /

Im Ausland.

3. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste (*), um das Telefon in den Lautlos-Modus zu versetzen.

4. Nachdem Sie einen Modus ausgewählt haben, können Sie den Alarmtyp, den Klingelton, die Anruflautstärke, den SMS-Ton und die Lautstärke, den Tastenton und die Lautstärke sowie den Ton zum Öffnen/Schließen der Klappe anpassen.

Telefon

Wählen Sie Telefon und drücken Sie OK.

Sie können die folgenden Optionen konfigurieren:

Uhrzeit und Datum

Sprachen

Tastenkombinationen: Sie können die Funktion der Auf-/Ab-Taste festlegen.

Automatisches Ein-/Ausschalten

Werkseinstellungen: Um Ihr Telefon wiederherzustellen, müssen Sie 1234 eingeben.

Bildschirm

Mit dieser Option können Sie die verschiedenen Parameter des Bildschirms anpassen, z. B. das Hintergrundbild, die Beleuchtungszeit der Hintergrundbeleuchtung oder die Tastatur.

Sicherheit

Über diese Option können Sie die verschiedenen Sicherheitsparameter wie die PIN-Abfrage, die PIN-Änderung oder das Sperren von Passwörtern für Ihr Telefon anpassen.

Anrufeinstellungen

Über diese Option können Sie die verschiedenen Anrufoptionen anpassen: Umleiten, Anklopfen, Einschränkungen, Ausblenden der Anrufer-ID und andere Optionen.

Empfehlungen und Sicherheit

⚠ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich in der Nähe von Chemiefabriken, Tankstellen, Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten oder anderen Gegenständen aufhalten, die explodieren können, da das Telefon auch im Standby-Modus HF-Signale aussendet. Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe dieser Gegenstände aus.

⚠ Benutzen Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Wenn Sie das Telefon benutzen müssen, parken Sie zuerst das Fahrzeug.

⚠ Benutzen Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, um medizinische Geräte nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie vor der Nutzung des Telefons die geltenden Vorschriften zur Nutzung der oben genannten Geräte.

⚠ Lassen Sie das Telefon oder Zubehör nicht in der Reichweite von Kindern.

⚠ Dieses Gerät ist für den Vertrieb in der EWG bestimmt.

⚠ Wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, schalten Sie Ihr Telefon vor dem Abflug aus, um die Ausrüstung des Flugzeugs nicht zu beeinträchtigen. Es ist

gefährlich und illegal, während der Fahrt Mobiltelefone zu benutzen.

❓ **Zubehör und Akku:** Verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte Zubehör und Akku. Die Verwendung von nicht originalem Zubehör kann das Telefon beschädigen, gefährliche Situationen verursachen und zum Erlöschen der Garantie führen. Manipulieren, modifizieren oder zerstören Sie die Batterie nicht. Wenn das Telefon zu heiß wird, anschwillt oder Sie ein anderes ungewöhnliches Phänomen bemerken, verwenden Sie das Telefon nicht mehr und tauschen Sie den Akku aus. Entsorgen Sie alte Batterien an sauberen Orten.

❓ Laden Sie das Telefon nicht ohne Akku auf. Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie den Akku entfernen. Der Steckdosensockel muss leicht zugänglich sein. Der Verbraucherabzweig ist die Trenneinrichtung.

❓ Das Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.

❓ Werfen Sie das Telefon nicht, lassen Sie es nicht fallen und schlagen Sie es nicht, da sowohl interne als auch externe Teile beschädigt werden können.

- ❓ Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu öffnen, da dies gefährlich sein könnte.
- ❓ Wenn Sie Fragen zum Umgang mit Ihrem Gerät haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

DIESES MODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN ZUR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN sowie den Anforderungen der EU-Verordnung 2014/53/EU.

Ihr Mobilgerät ist Sender und Empfänger von Funkwellen. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden.

In den Richtlinien zur Radiowellenexposition wird eine Maßeinheit verwendet, die als spezifische Absorptionsgrenze (SAR) bekannt ist. Der für Mobiltelefone festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 2 Watt/kg.

Die höchsten SAR-Werte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind wie folgt:

Kopf-SAR: 0.848 W/kg.

SAR am Körper: 0.706 W/kg.

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Um sicherzustellen, dass diese Produkte ordnungsgemäß behandelt, verwertet und recycelt werden, bringen Sie sie bitte zu den dafür

vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren.

Gemäß der nationalen Gesetzgebung können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle Geldstrafen anfallen.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hersteller oder Importeur in der EU:




CMR Components, S.L.

Address: Paseo Teruel nº 41. 50004 – Zaragoza (Spain)



Wir erklären die Konformität des Produkts: Funker E300/350 entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Adresse: <https://funkertech.com/descargas.php>.

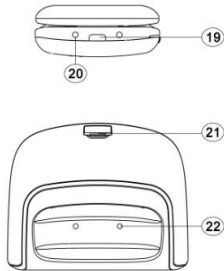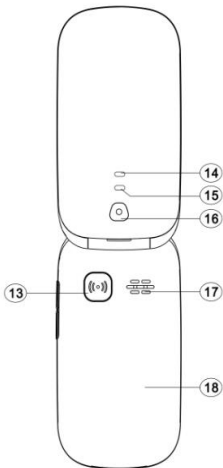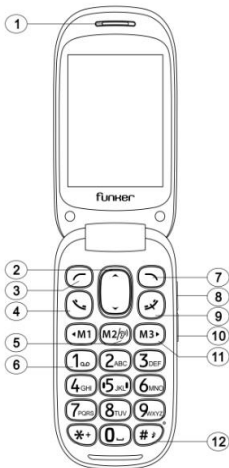

Il mio téléphone

1. Relatore di conversazione	2. Tasti su/giù
3. Tasto di selezione sinistro	4. Tasto di chiamata
5. Tasto Amplificazione/M2	6. Posta vocale
7. Tasto di selezione destro	8. Tasto volume/torcia
9. Acceso, spento, riattacca	10. Tasto del volume -
11. Chiavi di memoria	12. Tasto modalità silenziosa
13. Tasto SOS	14. Indicatore LED per chiamate, messaggi e ricarica.

15. Torcia elettrica	16. Macchina fotografica
17. Altoparlante di melodie	18. Coperchio della batteria
20. Conector de carga	21. Caricatore da tavolo
22. Contatti di ricarica	


Facilità

IMPORTANTE

Spegnere il telefono e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere il coperchio della batteria. Il tuo telefono utilizza una scheda Nano SIM.

Installa la scheda SIM


1. Inserisci la scheda SIM nello slot della scheda SIM sopra il supporto della scheda di memoria, assicurati che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso e nella posizione corretta.
2. Prima di estrarre la carta SIM, spegnere prima il telefono.

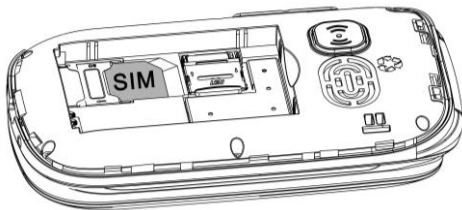

Installazione della batteria

La prima volta, caricare la batteria per 5 ore per ottenere le migliori prestazioni della batteria. Rimuovere il coperchio della batteria, inserirlo nel

vano e riposizionare il coperchio della batteria.

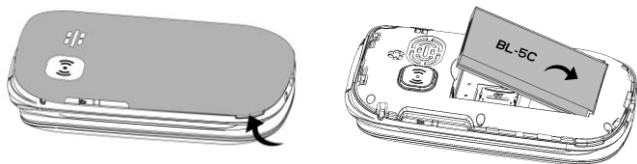

Acceso e spento

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso Fine finché lo schermo non si illumina.

Se accendete il cellulare prima di inserire la SIM card, vi verrà richiesto di inserire la SIM card. Il telefono cellulare controlla automaticamente se la

carta SIM è valida dopo averla inserita.

Inserisci PIN: se è stata impostata la password della scheda SIM.

Spegnere il telefono: per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso finché lo schermo non si spegne.

Navigazione e funzioni di base

Navigazione

Premendo i tasti di selezione Sinistra e Destra (3-7) è possibile selezionare l'opzione indicata sullo schermo sopra ciascun tasto.

Utilizzare il tasto centrale Su/Giù per navigare tra le diverse opzioni disponibili. Una volta selezionata l'opzione, utilizziamo nuovamente i tasti di selezione per confermare l'opzione desiderata.

Effettua e rifiuta chiamate

Per effettuare chiamate: immettere un numero e premere il tasto di chiamata verde per chiamare. Per eliminare una cifra, premere il tasto funzione destro. Per cancellare lo schermo, premere il tasto rosso di fine.

Per rispondere alle chiamate: premere una volta il tasto di chiamata verde per rispondere alla chiamata. Hai anche la possibilità di rispondere direttamente aprendo la cover del telefono.

Per terminare una chiamata: Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso di fine o chiudere il flip del telefono.

Per rifiutare una chiamata: Per rifiutare la chiamata senza rispondere, premere il tasto rosso di fine chiamata quando il telefono squilla.

Per ricomporre un numero: premere il tasto di chiamata verde per accedere all'elenco di tutte le chiamate effettuate di recente. Selezionare il numero che si desidera chiamare e quindi premere il tasto verde.

Volume e torcia

Il tasto laterale del volume (8) ci permette di alzare e abbassare il volume della suoneria a seconda del nostro interesse. Utilizzando questo pulsante durante la chiamata possiamo regolare il volume della conversazione al livello desiderato.

Premendo per qualche secondo il tasto volume + (Su) possiamo attivare e disattivare rapidamente la torcia. Questa opzione torcia può essere disabilitata in base al nostro interesse dal menu Care Pro.

Amplificatore audio

Durante una chiamata, premendo il tasto M2 attiviamo l'amplificatore per aumentare il volume di 25dB. Questa opzione può essere attivata o disattivata

dal menu Care Pro.

Accesso diretto ai contatti fotografici

Utilizzare il tasto centrale Su/Giù in modalità standby per selezionare i contatti con foto. Se non sono stati assegnati contatti con foto, il telefono ci offre la possibilità di assegnarli in questo momento.

Accesso diretto alla rubrica

Il tasto di selezione destro (7) accede direttamente alla rubrica e alle impostazioni della rubrica.

Tasti di memoria M1/M2/M3

Una volta configurati i tasti M1/M2/M3 ci permettono di effettuare facilmente chiamate dirette ai contatti più frequenti.

Modalità silenziosa

Premendo per qualche secondo il tasto cancelletto # (12) potremo annullare velocemente il volume della chiamata o attivare la modalità vibrazione se necessario.

Contatti

Per accedere alla rubrica, premere il tasto funzione destro (7).

Cercare

Puoi velocizzare la ricerca del nome evidenziando la lettera iniziale e selezionando il contatto.

Aggiungi nuovo contatto

Puoi aggiungere un nuovo contatto da questo menu selezionando il tasto Opzione, selezionando NUOVO e scegliendo archiviazione su scheda SIM o telefono.

1. A SIM

1.1 Inserisci nome e numero di telefono.

2. Al teléfono

2.1 Imposta l'immagine del chiamante (opzionale). Premere la tastiera M2 e selezionare l'immagine tra predefinita, fotocamera o file.

2.2 Premendo precedentemente M2, inserire nome e numero di telefono.

2.3 Impostare la suoneria. Premere M2 e selezionare il tono predefinito o altri disponibili.

2.4 Premere il tasto di selezione sinistro Salva per memorizzare il contatto.

Contatti fotografici

Da questa opzione è possibile selezionare i contatti dalla rubrica o inserire un nuovo contatto con una foto per una composizione più rapida e semplice.

1. Seleziona il numero del contatto che desideri attivare.
2. Una volta selezionato, premere il tasto Opzioni e selezionare se si desidera aggiungere un contatto esistente (1) o inserirne uno nuovo (2) seguendo i passaggi descritti nella sezione precedente (Al telefono).

Altre opzioni

Per gestire i tuoi contatti puoi selezionare l'opzione Elimina o Importa/Esporta contatti o altre impostazioni.

Registri chiamate

1. In modalità standby, premere Menu, andare su Chiamate e premere OK.
2. Tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute vengono salvate qui.
3. Utilizzare Su/Giù per spostarsi tra i diversi tipi di chiamata descritti. Una volta scelta l'opzione, premendo il tasto OK è possibile visualizzare le chiamate, scorrere e selezionare quella desiderata se si desidera ricomporre.

Messaggio

Scrivi messaggi

1. Premere Menu, scorrere fino a Messaggi e premere l'opzione OK.
2. Selezionare Scrivi messaggio e premere OK.
3. Immettere il nome del destinatario e selezionare o premere M2 per selezionare un contatto nella rubrica.
4. Inserisci il messaggio, quindi premi il tasto Opzione, quindi premi Invia.

Caselle di messaggio

Nelle opzioni 2,3,4 e 5 è possibile visualizzare i diversi scomparti dei messaggi Ricevuti, In uscita, Bozze o Inviati. Premendo Ok puoi vedere i messaggi richiesti, rispondere, inoltrarli e altre opzioni.

Modelli

In questo menu sono disponibili una serie di messaggi predefiniti per facilitare la scrittura e l'invio di messaggi.

Impostazioni SMS

In questo menu è possibile configurare i diversi parametri del messaggio come Configurazione profilo, Periodo di validità, Tipo di messaggio, Rapporto di consegna, Percorso di risposta, Server di posta, Posizione di archiviazione e altri parametri. Ti consigliamo di non apportare modifiche se non ne conosci l'utilità.

Strumenti

In questo menu hai funzioni utili per la tua vita quotidiana come:

Allarme

1. Selezionare l'allarme desiderato e attivarlo o disattivarlo utilizzando il tasto

opzione sinistro (On.../Off...).

2. Per modificare un allarme, selezionarlo e premere il tasto M2.
3. Immettere il nome dell'allarme.
4. Immettere l'ora con i numeri sulla tastiera.
5. Selezionare la suoneria desiderata per l'allarme
6. Selezionare la modalità di ripetizione per selezionare Una volta/Ogni giorno/Personalizzato.
7. Per interrompere la sveglia, toccare Interrompi quando la sveglia è attiva o impostare lo stato della sveglia su Disattivato e toccare Salva.

Nota: la sveglia funziona anche se il telefono è spento.

Lente d'ingrandimento

Selezionare l'opzione e premere OK.

Con la lente d'ingrandimento della fotocamera è possibile eseguire lo zoom regolando la distanza di messa a fuoco con il tasto Su/Giù.

Con questa funzionalità, gli utenti più anziani possono utilizzarla per leggere il testo più facilmente.

Torcia elettrica

Selezionare l'opzione e premere OK. Seleziona l'opzione di attivazione o disattivazione secondo necessità. La torcia è attivabile direttamente premendo per qualche secondo il tasto volume+, questa opzione può essere disabilitata in base al nostro interesse dal menù Care Pro.

Bluetooth

Selezionare l'opzione e premere OK. Utilizzando il tasto funzione sinistro si attiva o disattiva il Bluetooth

1. Premere Menu, andare su Agenda e premere OK.
2. Visibilità: selezionare Attiva/Chiudi per rendere il telefono visibile o meno ad altri dispositivi.
3. Dispositivo accoppiato: consente di cercare nuovi dispositivi disponibili e di accoppiarli.
4. Il mio nome Bluetooth: indica il nome Bluetooth del dispositivo. Puoi cambiarlo se necessario.

Calendario

In questo menu hai un calendario con vista mensile. Puoi anche aggiungere attività, promemoria e sveglie nelle date e negli orari che desideri, premi il tasto Opzioni per visualizzare le opzioni.

Calcolatrice

In questo menu hai una calcolatrice di base. Utilizzare la tastiera per inserire numeri e i tasti su/giù/M1/M2 per selezionare i simboli matematici.

Nota: premere * per inserire numeri decimali.

Registratore

Il registratore di suoni consente di registrare note vocali da salvare come promemoria. Utilizzare il tasto M2 per avviare o mettere in pausa una registrazione. Premere Stop per terminare e archiviare la registrazione. Premendo il tasto Opzione è possibile visualizzare e selezionare le diverse opzioni disponibili.

Nota: la memoria interna del telefono supporta solo registrazioni brevi. È

possibile utilizzare una scheda di memoria per avere più registrazioni.

Multimedia

Radio FM

1. Seleziona Radio FM, il telefono selezionerà automaticamente le stazioni con la migliore ricezione. Premere M1/M3 per selezionare i canali upstream o downstream.
2. Premere M2 per mettere in pausa o riprendere l'ascolto.
3. È possibile aumentare o diminuire il volume di ascolto con il tasto volume laterale.

4. Premere il tasto Opzione per selezionare le diverse opzioni della radio come la ricerca automatica, la ricerca manuale, la visualizzazione dei canali salvati e altre.
5. L'opzione Riproduci in background ti consente di continuare ad ascoltare la radio FM mentre il telefono è in modalità standby o sfogliare altre opzioni.

Telecamera

1. Premere il tasto M2 per scattare una foto.
2. Premere il tasto Opzione per visualizzare le opzioni, visualizzare le immagini o configurare le opzioni della fotocamera.

Visualizzatore di immagini

Puoi vedere tutte le foto salvate sul telefono.

Videocamera

Hai una videocamera per le tue registrazioni.

Audio

Puoi vedere tutte le foto salvate sul telefono.

Video

Puoi vedere tutte le foto salvate sul telefono.

Elenco file

Utilizza questa opzione per gestire tutti i file, rinominare, copiare, eliminare o spostare seguendo le istruzioni del menu.

Impostaz.

CARE PRO

Premere Menu, andare su Impostazioni, selezionare Care Pro e premere OK. Care Pro consente di creare facilmente opzioni di sicurezza e facilità d'uso da un menu raggruppato per una maggiore semplicità.

1. Impostazioni SOS

1. Vai su Stato SOS e seleziona disattiva o attiva.
2. Vai su Numeri SOS per inserire il numero SOS, puoi inserire fino a 5 numeri diversi.
3. Vai su Invia messaggio SOS per scegliere se inviare messaggi o meno.

4. Vai su Messaggio SOS per scegliere il messaggio da inviare.
5. Vai su Sirena SOS per scegliere se disattivare o attivare.

Effettua una chiamata SOS

Prima di effettuare una chiamata SOS, assicurati che lo stato SOS sia attivo.

Premere a lungo il pulsante SOS fa sì che il telefono invii automaticamente il messaggio SOS ai numeri che hai registrato e quindi effettui una chiamata uno per uno ai numeri che hai registrato, il tono di avviso è sempre attivo finché qualcuno non risponde alla chiamata.

2.Impostazioni remote

Con questa funzione puoi dare l'autorizzazione a un massimo di 5 numeri in modo che possano configurare da remoto il tuo telefono tramite SMS da un altro telefono.

Attiva la funzione Impostazioni remote premendo Impostazioni remote e definisci i numeri a cui vuoi dare l'autorizzazione dall'opzione 2.

ATTIVA E CONFIGURA LA FUNZIONE SOS

Invio di un SMS da uno dei numeri autorizzati con i seguenti codici:

- Attivare la funzione *SOS*SOS#1#
- Disattivare la funzione *SOS*SOS#0#

CONFIGURA I NUMERI NELLA LISTA SOS:

Imposta il numero 611 111 111 - 1° nell'elenco *SOS*SOS#2#1#6111111111

Configura il numero 622 222 222 - 2° nella lista *SOS*SOS#2#2#6222222222

Configura il numero 633 333 333 - 3° nella lista *SOS*SOS#2#3#6333333333

Imposta il numero 644 444 444 - 4° nell'elenco *SOS*SOS#2#4#6444444444

Imposta il numero 655 555 555 - 5° nell'elenco *SOS*SOS#2#5#655555555

CANCELLARE I NUMERI NELLA LISTA SOS:

Cancella il numero 1 dalla lista *SOS*SOS#3#1#

Cancella il numero 2 dalla lista *SOS*SOS#3#2#

Cancella il numero 3 dalla lista *SOS*SOS#3#3#

Cancella il numero 4 dalla lista *SOS*SOS#3#4#

Cancella il numero 5 dalla lista *SOS*SOS#3#5#

AGGIUNGERE CONTATTI ALLE MEMORIE M1/M2/M3:

Aggiungi contatto 611 111 111 a M1 *MEM#2#1#611111111

Aggiungi contatto 622 222 222 a M2 *MEM#2#2#622222222

Aggiungi contatto 633 333 333 a M3 *MEM#2#3#633333333

AGGIUNGI CONTATTI ALL'AGENDA:

Aggiungi il contatto 611 111 111 all'agenda *PB#2#CCC*611111111
CCC è il nome del contatto

AUMENTA AL MASSIMO IL VOLUME DELLA SUONERIA, DELL'AURICOLARE E DEL VIVAVOCE

*VOL#MAX

3. Avviso di batteria scarica

Selezionare Batteria scarica e premere OK. Quindi vedrai quanto segue:

Stato: acceso/spento

Contatti di notifica: 3 numeri

SMS di notifica

Quando la capacità della batteria è al 10%, il telefono invia automaticamente un messaggio ai contatti selezionati

4.Amplificatore

Questo telefono ha un suono forte. Anche così, esiste una chiave per aumentare il suono di ascolto di 25 dB. Questa caratteristica rende il telefono molto adatto a persone con problemi di udito.

Quando è selezionato attivo, ogni volta che si riceve o si effettua una chiamata è possibile attivare o disattivare questa opzione tenendo premuto il tasto M2.

5.Scopri per rispondere: attiva questa opzione per attivare la possibilità di

rispondere alle chiamate aprendo la cover del telefono.

6.Tastiera parlante: Per facilitarne l'utilizzo alle persone con disabilità visive, questa opzione permette di attivare l'opzione dei tasti che indicano il numero composto sulla tastiera attraverso l'altoparlante.

7. Tasto torcia: il telefono può attivare facilmente la torcia premendo volume +. Da questa opzione è possibile disabilitare questa funzione.

8.Regolazione LED

1 Selezionare Configura LED e premere OK.

2 Qui è possibile impostare lo stato del LED rosso lampeggiante.

L'impostazione massima delle ore di funzionamento è compresa tra 0 e 23 ore.

Composizione rapida

M1/M2/M3: selezionare Stato on/off, quindi selezionare Definisci numeri ed è possibile inserire il contatto di ciascuna memoria selezionando i contatti dalla rubrica o manualmente.

2-9 Numeri: Allo stesso modo è possibile assegnare i numeri di chiamata rapida ai tasti da 2 a 9.

Per eseguire la chiamata rapida, una volta configurata, premere per alcuni secondi i tasti Memoria o i numeri della tastiera assegnati

Profili

1. Premere Menu, andare su Impostazioni, selezionare Profili e premere OK.
2. Scegli una delle modalità esistenti: Generale / Silenzioso / Riunione /

All'estero.

3. In modalità standby, premere il tasto (*) per mettere il telefono in modalità silenziosa.

4. Dopo aver scelto una modalità, è possibile personalizzare il tipo di avviso, la suoneria, il volume delle chiamate, il tono e il volume degli SMS, il tono e il volume dei tasti e il tono di apertura/chiusura.

Telefono

Selezionare Telefono e premere OK.

È possibile configurare le seguenti opzioni:

Ora e data

Lingue

Scorciatoie: è possibile impostare la funzione del tasto Su/Giù.

Accensione/spegnimento automatico

Impostazioni di fabbrica: per ripristinare il telefono è necessario inserire 1234.

Schermo

Da questa opzione è possibile regolare i diversi parametri dello schermo come l'immagine di sfondo, il tempo di retroilluminazione o la tastiera.

Sicurezza

Da questa opzione puoi regolare i diversi parametri di sicurezza come la richiesta del PIN, la modifica del PIN o il blocco delle password per il tuo telefono.

Impostazioni di chiamata

Da questa opzione puoi regolare le diverse opzioni di chiamata: deviazione, avviso di chiamata, restrizioni, nascondi ID chiamante e altre opzioni.

Raccomandazioni e sicurezza

❓ Fare attenzione quando ci si trova in prossimità di impianti chimici, stazioni di servizio, serbatoi con liquidi infiammabili o qualsiasi altro oggetto che potrebbe esplodere poiché il telefono emette segnali RF anche quando è in modalità standby. Spegni il telefono vicino a questi elementi.

❓ Non utilizzare il telefono durante la guida. Se è necessario utilizzare il telefono, parcheggiare prima il veicolo.

❓ Non utilizzare il telefono negli ospedali per non interferire con le apparecchiature mediche. Prima di utilizzare il telefono rispettare le norme vigenti sull'uso dei suddetti dispositivi.

❓ Non lasciare il telefono o gli accessori alla portata dei bambini.

❓ Questo dispositivo è progettato per essere commercializzato nella CEE.

❓ Se sei su un aereo, spegni il telefono prima del decollo per non interferire

con le apparecchiature dell'aereo. È pericoloso e illegale utilizzare i telefoni cellulari durante il viaggio.

❓ Accessori e batteria: utilizzare gli accessori e le batterie forniti dal produttore. L'utilizzo di accessori non originali può danneggiare il telefono e causare situazioni pericolose e invalidare la garanzia. Non manomettere, adattare o rompere la batteria. Se il telefono si surriscalda, si gonfia o si nota qualsiasi altro fenomeno insolito, interrompere l'utilizzo del telefono e sostituire la batteria. Depositare le batterie vecchie in aree pulite.

⚠ Non caricare il telefono senza batteria. Spegnerlo prima di rimuovere la batteria. La base della presa di corrente deve essere facilmente accessibile. L'alimentatore del carico è il dispositivo di disconnessione.

⚠ Il telefono non è impermeabile, mantenerlo asciutto. Evitare di utilizzare il telefono a temperature molto alte o molto basse.

⚠ Non lanciare, far cadere o colpire il telefono poiché sia le parti interne che quelle esterne potrebbero danneggiarsi.

❓ In caso di problemi, contattare un servizio tecnico autorizzato, non tentare di aprire il telefono da soli poiché potrebbe essere pericoloso.

❓ Saremo lieti di aiutarvi in caso di domande relative all'utilizzo del vostro dispositivo.

QUESTO MODELLO SODDISFA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO, nonché i requisiti del regolamento UE 2014/53/UE.

Il tuo dispositivo mobile è il trasmettitore e il ricevitore delle onde radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come limite di assorbimento specifico (SAR). Il limite SAR stabilito per i

telefoni cellulari è di 2 watt/kg.

I valori SAR più elevati secondo le linee guida ICNIRP per questo modello di dispositivo sono i seguenti:

SAR sulla testa: 0.848 W/kg.

SAR sul corpo: 0.706 W/kg.

Direttiva RAEE 2002/96/CE del Parlamento Europeo del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per garantire che questi prodotti siano sottoposti ad un adeguato processo di

trattamento, recupero e riciclo, vi preghiamo di portarli presso i punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Smaltendo correttamente il prodotto, contribuirete a preservare risorse preziose ed evitare eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero verificarsi a causa di un trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per i dettagli del punto di raccolta designato più vicino.

In conformità con la legislazione nazionale, possono essere previste sanzioni per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Produttore o importatore nell'UE:

CMR Components, S.L.

Address: Paseo Teruel nº 41. 50004 – Zaragoza (Spain)



Dichiariamo la conformità del prodotto: Funker E300/350 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE
Puoi trovare il testo completo della Dichiarazione di conformità UE al seguente indirizzo: <https://funkertech.com/descargas.php>.

funker
www.funkertech.com

